

PARTS CATALOG

EX200-5 EX20LC-5 EX210H-5 EX210LCH-5 EQUIPMENT COMPONENTS PARTS



Serial No. 050001~

適 用 製 番 MACHINE Mfg. No.	
ェンジン型式 ENGINE TYPE	
ェ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg.No.	
備 考 REMARKS	

.

.

まえがき

- このパーツカタログは、EX200-5,EX200LC-5,EX210H-5,EX210LCH-5 油圧
 ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。
 また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。
 部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。
- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を 後といいます。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1)	製品型式名 〔例〕 (Model/type)	E X 2 0 0 - 5	}	キャブ右下メインフレームの銘板に
(2)	製品識別番号 (Product Identification]	14MP050001 Number)	J	明示してあります。
(3)	部品番号	A 8 1 0 1 6 5	٦	本パーツカタログの該当部品
(4)	部品名	O-リング	ſ	本ハーノルタロクの該当部品
(5)	数量	2		ご注文される個数
(6)	送付先の住所および宛名			

- 2. パーツカタログの見方

符

另 : 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部	品	番	号	:	部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい
					ます。

- 部 品 名 : 部品の名称です。
 組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わしています。
- 数 量:「各機器の1セット分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立
 品「1組分の個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は,次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

- D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。
- K : その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。
- R : 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。
- S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示し ます。
- OP : オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。
- OS : オーバーサイズ部品を示します。

- US : アンダーサイズ部品を示します。
 - (OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)
 - # : このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。
- 適用号機: その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、製品識別番号の「P」以下の数字をいいます。〕
 - 適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。 各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になり ます。
 - 各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の 「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。
 - また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D 9 6 / 0 1 − ・・・1 9 9 6 年 1 月以降この部品を使用。)
 - 先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造 番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するた めに「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」 を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されて おり、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

- 互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。
 - I: その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。
 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。
 - P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。
 - T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。
 - Y : その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。
- 代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。
 - 《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

◎ This parts catalog shows the precision parts of EX200-5, EX200LC-5, EX210H-5, EX210LCH-5 Hydraulic Excavator.

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog. In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.

- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT", and "REAR" are identified as follows. The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR". For the undercarriage, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

(EXAMPLE)

- (1) Model/type (EX200-5)
 {
 Construct (14MP050001)
 Identification Number
 Construct (14MP050001)
 Construct (14
- (3) Part No. (A810165) (4) Part Name (0-RING) \rightarrow Ordering Parts (5) Q'ty (2) Ordering Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address
- 2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numerical, or numerical only.

•PART NAME Components of an assembly part are shown with "." marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "." mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "..". TY Q'ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be ordered.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts
 (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the
 standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

•SERIAL No.

The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the figures following the letter P in the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.] This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column.

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced. (Example: "D96/01-" means that this part was replaced January '96.) Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate.

Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate. The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number.

• ICA

ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.

I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.

•Q' TY

- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

•REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

目 次 CONTENTS

PB-191 PB-A04 CONTROL-1156

部品番号 PART NO.	コード CODE	部 品 名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
9150726	9150726A	ポンプ装置	PUMP DEVICE		001
++++++	9150727	・ポンプ;ユニット	• PUMP ; UN I T		003
9150728	9150728	・・レギュレータ	··· REGULATOR		005
4276918	0450900B	・ポンプ;ギヤ	• PUMP ; GEAR		007
4278696	0451400A	ポンプ;ギヤ	PUMP; GEAR		009
モータ;オイ	ル		MOTOR;OIL		
4330222	0667600A	モータ;オイル(旋回)	MOTOR;OIL (SWING)		011
9146471	9146471	モータ;オイル(走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)		013
9145186	9145186	・バルブ,ブレーキ	·VALVE; BRAKE		015
9134147	9134147A	・・バルブ リリーフ	··VALVE; RELIEF		017
9130524	9130524	・ピストン;サーボ	·PISTON; SERVO		019
バルブ			VALVE		
4366959		パルブ;コントロール	VALVE ; CONTROL		
++++++	0672800B	・バルブ;コントロール(1/5)	•VALVE;CONTROL (1/5)		021
++++++	0672900A	・パルブ;コントロール(2/5)	•VALVE; CONTROL (2/5)		023
++++++	0673000B	・バルブ;コントロール(3/5)	•VALVE;CONTROL (3/5)		025
++++++	0673100A	・パルブ;コントロール(4/5)	•VALVE;CONTROL (4/5)		027
++++++	0673200A	・バルブ;コントロール(5/5)	•VALVE;CONTROL (5/5)		029
9149232	9149232A	バルブ;パイロット (フロント, 旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)	050001-050095	031
9156581	9156581A	バルブ;パイロット (フロント,旋回)	VALVE;PILOT (FRONT & SWING)	050096-	033
9149233	9149233	バルブ;パイロット(走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	200, LC : 050001-083346 210H. LCH : 050001-083344	035
9151777	9151777	パルブ:パイロット(走行)	VALVE;PILOT (TRAVEL)	200, LC : 083347- 210H, LCH : 083345-	037
9137384	9137384	バルブ;パイロット	VALVE; PILOT		039
4367132	0672400A	バルブ;フロウ コントロール	VALVE; FC		041
4350150	0661800	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID		043
4351142	0670500	バルブ;リリーフ	VALVE; REL I EF		045
9075046	9075046B	パルブ;スローリターン	VALVE; SLOW-RETURN		047


部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4372037	0671400	バルブ;スローリターン	VALVE;SLOW-RETURN		049
4334827	0668300	パルブ;ロック	VALVE;LOCK		051
4311303	0644400	バルブ;ホールディング	VALVE ; HOLD I NG		053
シリンダ			CYLINDER		
4317393	0667200	シリンダ;ブーム(右)[STD] [AUS]	CYL.;BOOM (R) [STD] [AUS]		055
4372912	0679400	シリンダ;ブーム(右) [USA]	CYL.;BOOM (R) [USA]		057
4317394	0667300	シリンダ;ブーム(左)[STD] [ASU]	CYL.;BOOM (L) [STD] [AUS]		059
4372913	0679500	シリンダ;ブーム(左)[USA]	CYL.;BOOM (L) [USA]		061
4316930	0667400	シリンダ:アーム [STD] [AUS]	CYL.;ARM [STD] [AUS]		063
4372914	0679600	シリンダ;アーム [USA]	CYL.;ARM [USA]		065
4318327	0667500	シリンダ;パケット [STD] [AUS]	CYL.;BUCKET [STD] [AUS]		067
4372915	0679700	シリンダ;パケット [USA]	CYL.;BUCKET [USA]		069
4371061	0671500A	シリンダ;バケット(スーパーロング)	CYL.;BUCKET (RIVER MAINTE	NANCE)	071
4288743	0496700A	シリンダ;クラムシェル	CYL.; CLAMSHELL		073

索引

PARTS INDEX

075


ホ[°]ンフ[°] 装置 PUMP DEVICE

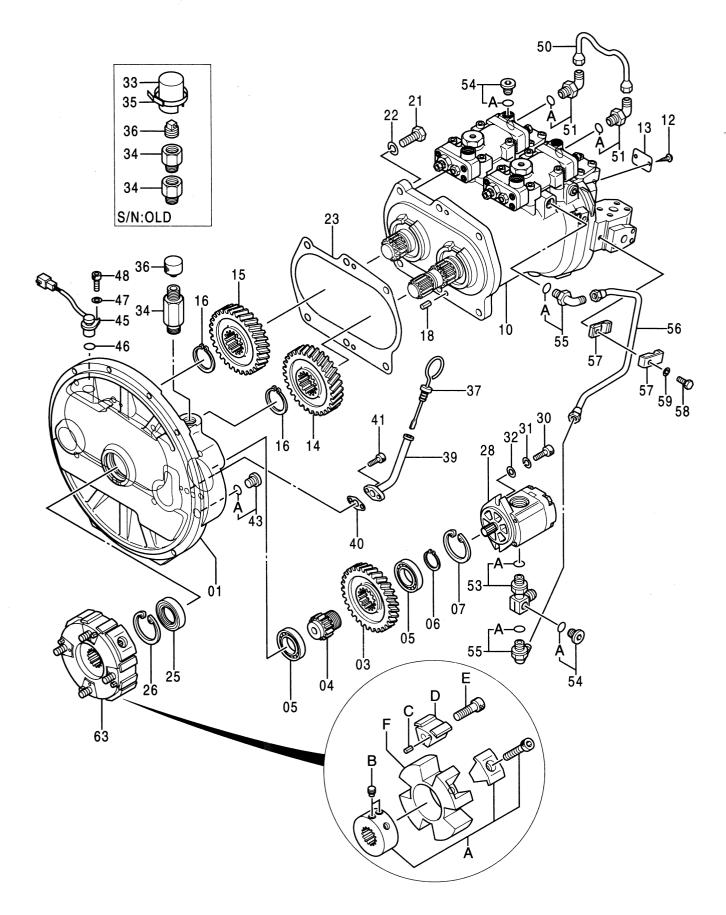

ポップ 装置 PUMP DEVICE

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	序品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
	9150726	PUMP DEVICE	9150726A	1			1	9152668	1
		<for assembly="" mac<="" of="" td=""><td>hine></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></for>	hine>					-	
	(9152668)	PUMP DEVICE		1	S				
		<pre> <for transportation=""></for></pre>							
01	1020336	• CAS I NG ; GEAR		1					
03	3063840	•GEAR; PILOT		1					
04	3055594	• SHAFT ; GEAR		1				-	
05	958740	•BRG. ; BALL		2					
06	962002	•RING; RETAINING		1					
07	991725	•RING; RETAINING		1					
10	+++++++	• PUMP; UNIT	9150727	1	D				
12	M492564	• SCREW; DR I VE		2					
13	3075798	•NAME-PLATE		1					
14	3063842	·GEAR		1					
15	3063843	·GEAR		1					
16	4274552	•RING;RETAINING		2					
18	4099290	PIN; SPRING		2					
21	J901645	·BOLT		6					
22	A590916	•WASHER; SPRING		6					
23	8058352	• PACK I NG		1					
25	4310055	·SEAL;01L		1					
26	991725	•RING;RETAINING		1					
28	4276918	• PUMP; GEAR	0450900B	1					
30	M341028	·BOLT; SOCKET		2					
31	984054	• WASHER ; SPR I NG		2			_		
32	4114402	·WASHER		2					
33	4277223	· CAP		1		-H710			
34	4317633	ADAPTER		2		-H710			
34	4379209	·ADAPTER		1		H711-			
35	4055312	·CLIP;BAND		1		-H710			
36	4234782	• PLUG		1		-H710			
36	4379582	·CAP		1		H711-			
37	4340855	• GAUGE ; LEVEL		1					
39	9743977	·PIPE		1	· ·				
40	9742779	· PACK I NG		1					
41	M340816	·BOLT; SOCKET		2					
43	9134111	• PLUG		1					
43A	4509180	··O-RING		1					
45	4265372	·SENSOR; REVOL.		1					
46	4306888	·O-RING		1					


ポンプ装置 PUMP DEVICE

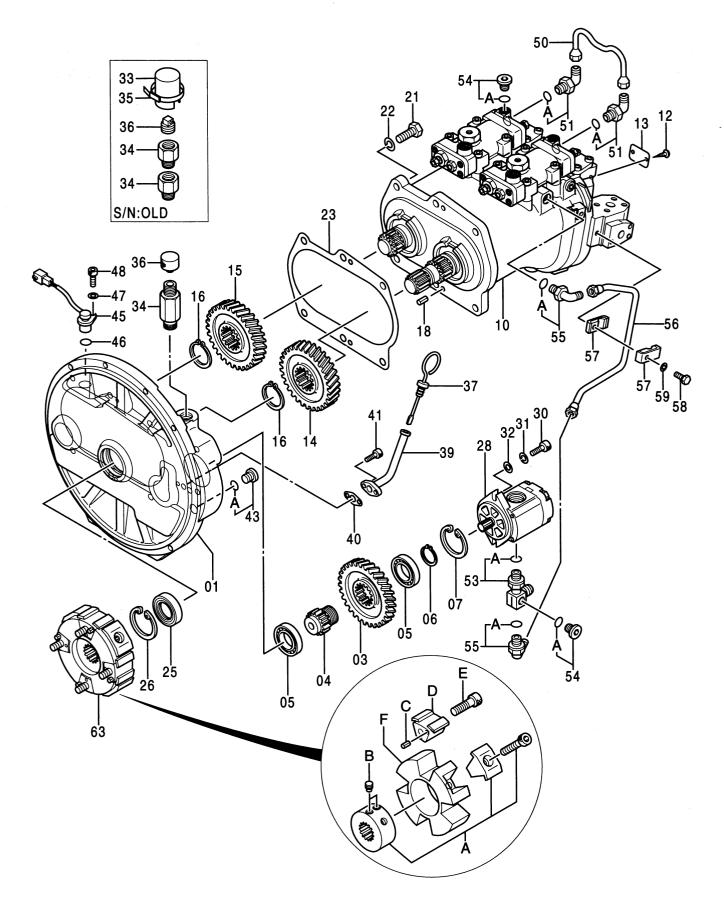

ポンプ装置

PUMP DEVICE

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE	お 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	ーコード	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数
47	A590106	·WASHER; PLANE		1	-				
48	M340616	·BOLT; SOCKET		1				-	
50	4369148	•PIPE;E		1					
51	4179837	•FITTING;PIPE		2		-H05718	Y	4293950	
51	4293950	·ELBOW;S		2	#	H05719-			
51A	957366	··O-RING		1					1
53	4278547	·ADAPTER		1		-			
53A	4506418	··O-RING		1					
54	9134110	• PLUG		2					
54A	957366	··O-RING		1	[
55	4179837	•FITTING;PIPE		2		-H05718	Y	4293950	
55	4293950	·ELBOW;S		2	#	H05719-			
55A	957366	··O-RING		1					
56	3071564	·PIPE		1					
57	9736515	· CLAMP		2					
58	J900830	·BOLT		1					1
59	A590908	·WASHER; SPRING		1					
63	4310056	· COUPL I NG		1					
63A	4340960	··HUB		1					
63B	4334899	··SCREW;SET		2					
63C	4101345	· · PIN; SPRING		4					1
63D	4334892	··INSERT		4					
63E	4334894	· · BOLT ; SOCKET		4					
63F	4334891	··ELEMENT		1					
	-	-							
					+				
				1	1		1		

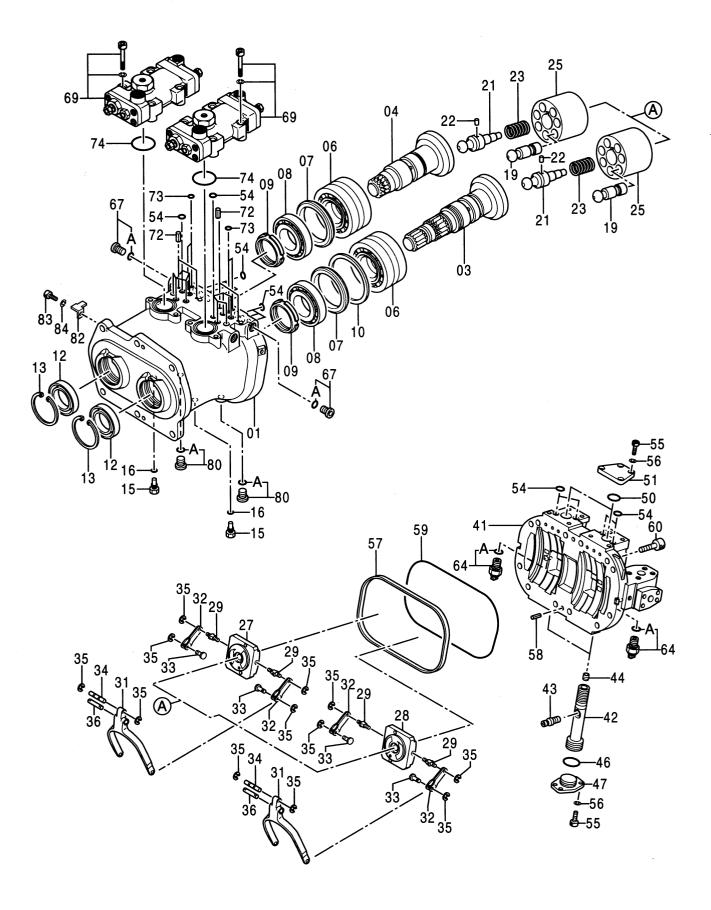


003A

木゜ンフ゜; ユニット PUMP ; UN I T

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	+++++++	PUMP; UN I T	9150727	1	D				Gri
01	1020327	·CASING; PUMP	5100727	1				-	
03	2036807	•DISC;DRIVING		1					
04	2036808	·DISC; DRIVING		1					
06	4337419	•BRG. ; ROL.		2					
07	4348182	·RING		2					
08	4337483	•BRG. ;ROL.		2					
09	4178173	•NUT; BRG.		2					
10	4338907	•RING; THRUST		1					
12	4333170	·SEAL;OIL		2					
13	4116290	•RING; RETAINING		2					
15	4233165	• PLUG		2					
16	957366	·O-RING		2					
19	8059452	·PISTON		14					
21	4337035	·SHAFT; CENTER		2					
22	4198956	·PIN		2					
23	4179181	• SPR ING; COMPRES.		2					
25	2036744	•ROTOR		2					
23 27	2036795	·VALVE		1					
28	2036786	·VALVE		1					
29	4179179	·PIN		4					
23 31	3075674	·LINK;E		2					
32	9724756	·LEVER		4					
33	4179177	·PIN		4					
34 ·	4179176	·PIN		2	1				
35	4146370	•RING; RETAINING		12					+
36	4200227	·PIN		2					
41	1020623	·HEAD		1					
42	3069541	·PISTON; SERVO		2	1				
43	4338053	-PIN		2					
44	4337812	• SCREW; SET		2					
46	4355085	·O-RING		2					
47	4338060	·STOPPER		2					
	4355083	·O-RING		2					
51	4338061	·STOPPER		2					
54	4180349	·O-RING		20				+	
55	M340825	·BOLT; SOCKET		16					
55 56	4514388	·WASHER; SPRING		16					
50 57	3070581	•RING; BACKUP		1					
57 58	4099290	•PIN; SPRING		2					

050001-

ホ°ンフ°; ユニツト PUMP ; UNIT

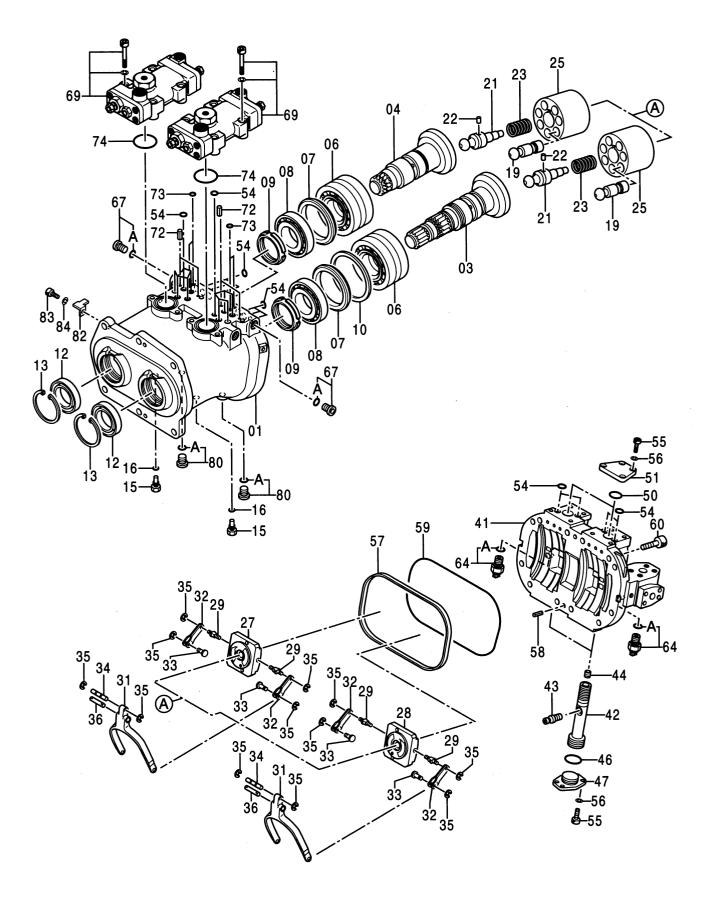


003B

木[°] ンフ[°] ; ユニット PUMP ; UN I T


						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE/ PART 部品番号	数量
				<u> </u>			ICA	PART NO.	Q' TY
59 00	4342840			1				-	
60	M341245	·BOLT; SOCKET		12					
64	4355012	• SENSOR ; PRES.		2					
64A	4365826	··O-RING							
67	9134110	· PLUG		2					
67A	957366		0150700	1			.	0150000	
69	9150728	REGULATOR	9150728	2			1	9152669	2
CO	(0150000)	<pre> <for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>						
69	(9152669)	REGULATOR	,	2	S				
	4515041	<pre></pre>					-		
72 73	4515041 4343074	•PIN;SPRING •O-RING		4					
	1			4					
74 80	4348665	·O-RING		2					
80 804	9134111	· PLUG		2					
80A	4509180			1					
82 83	4252767 M340613								
	1	·BOLT; SOCKET							
84	4169516	•WASHER; SPRING		1					
		-			+				
		·							
					+				
								+	
			L						<u> </u>

050001-

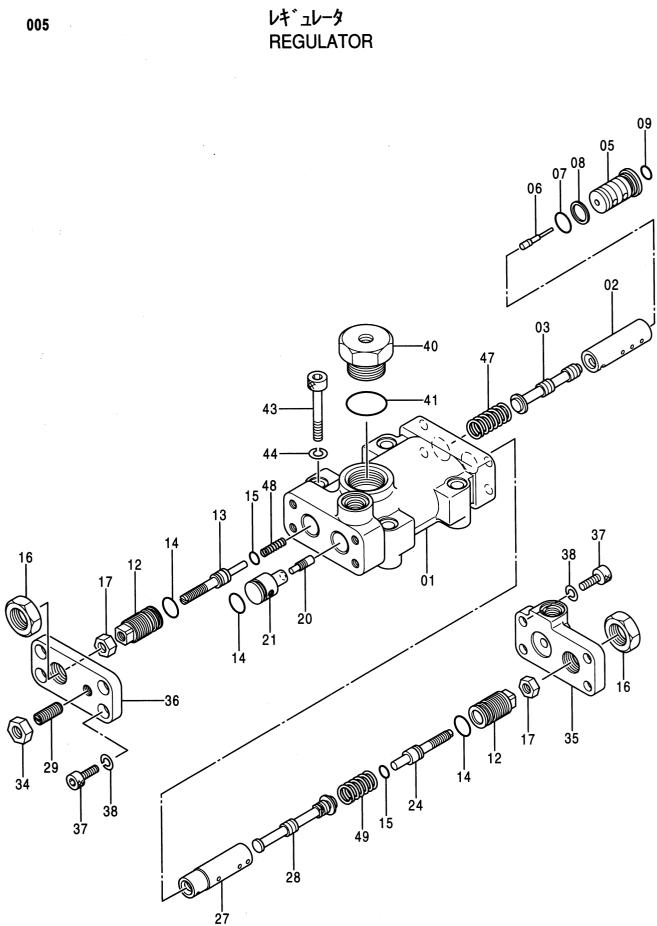

レキ・ュレータ REGULATOR


符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	序 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐ – ド S.C	SERIAL NO.	性	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数
	9150728	REGULATOR	9150728	1				9152669	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>					-	
	(9152669)	REGULATOR		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
01	1022489	CASING		1					
02	4179155	·SLEEVE		1					
03	4179156	· SPOOL		1					
05	4367385	·CYL. ;LOAD		1					
06	4367500	·PISTON		1					
07	4150302	· O-RING		1					
08	4085607	•RING; BACK-UP		1	f			+	1
09	4180349	·O-RING		1				-	
12	4179161	·STOPPER		2					
13	4368619	• STOPPER		1					
14	4342843	·O-RING		3					
15	4342841	· O-RING		2					+
16	4068898	•NUT		2					
17	M500807	•NUT		2					
20	4179171	·PISTON		1					
21	4179170	·CYL.		1					
24	4347107	•STOPPER; INNER		1					
27 27	4346522	• SLEEVE		1					
28	4346521	· SPOOL		1					
29	4265964	• SCREW; SET		1					
2 <i>5</i> 34	J950010	•NUT							
35	3075775	• COVER ; REAR		1					+
36	4179173	·COVER							
30 37	M340820	•BOLT;SOCKET		0					
				8					
38	4514388	•WASHER; SPRING		8					
40	4179174	· PLUG		1	+			+	·
41 42	4342846	·O-RING							
43	M341056	·BOLT; SOCKET		4					
44	984054	·WASHER; SPRING		4					
47	4194176	• SPR ING; COMPRES.		1					
48	4350938	• SPR I NG ; COMPRES.		1	++				
49	4350928	• SPR ING ; COMPRES.		1					

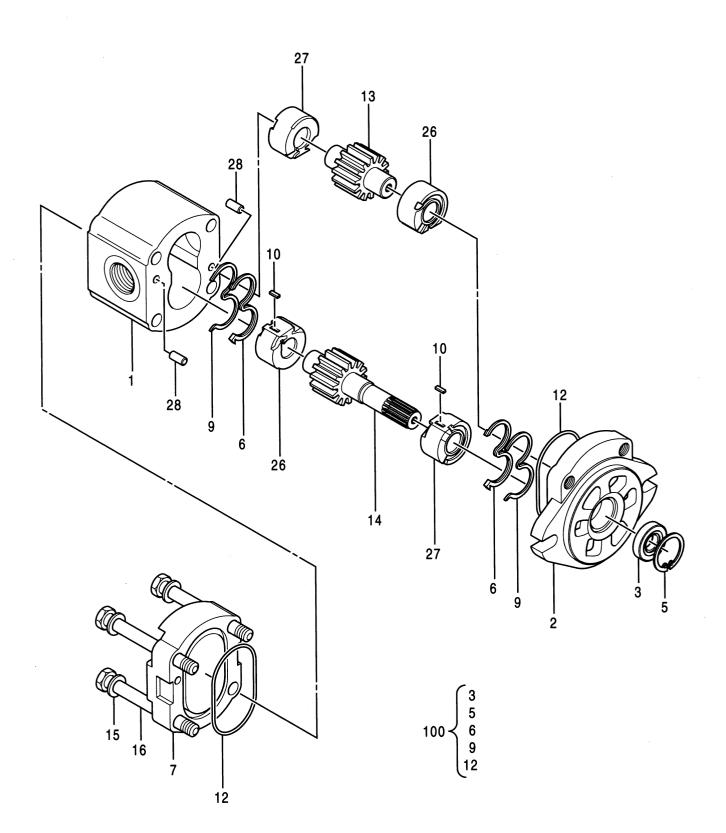

ポ[°]ンプ;キ^{*}ヤ PUMP;GEAR

					050001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号	数量	
	4276918		0450000					PART NO.	Q' TY	
1	42/0918	PUMP; GEAR • HOUS I NG	0450900B		D			1. 1.		
2	0354601	·FLANGE		1	U					
2 3	0304001	·SEAL;01L		1	к					
5	0354604	·RING; RETAINING			K					
6	0408203	· SEAL		2	K					
7	0354603	· COVER		1						
9	0354607	·RING; BACK-UP		2	к					
.10	0354614	·KEY		2						
12	0354608	• ORING		2	к					
13		·GEAR		1	D					
14	+++++++	·GEAR		1	D					
15	0354611	·WASHER		4						
16	0408204	·BOLT		4						
26	+++++++	BUSH		2	D					
27	+++++++	• BUSH		2	D					
28	0354610	• PIN		4						
100	0408207	KIT; SEAL		1						
								-		
						~				
						· · ·				

050001-

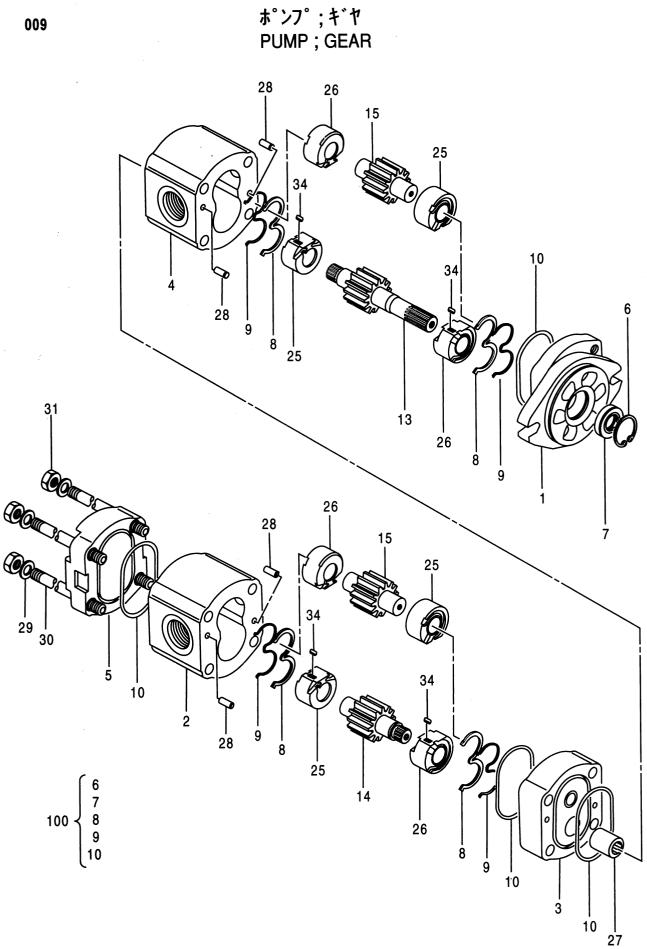


0451400A

木[°] ンフ[°] ; キ^{*} ヤ PUMP ; GEAR

			050001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	数量	
	4278696	PUMP; GEAR	0451400A	1				PART NO.	Q I	
1	0354601	• FLANGE	0431400A	1				-		
2	+++++++	• HOUS I NG		1	D					
2 3	0424901	·FLANGE		1	U					
3 4	+++++++	• HOUS I NG		1	D					
1 5	0354603	· COVER			U					
6	0354604	•RING; RETAINING			к					
				1						
7	0408202	•SEAL;01L			K					
8	0408203	• SEAL		4	K					
9	0354607	•RING;BACK-UP		4	K					
10	0354608	·O-RING		4	K					
13	+++++++	·GEAR		1	D					
14	+++++++	·GEAR		1	D					
15	+++++++	·GEAR		1	D					
25	+++++++	BUSHING		4	D					
26	++++++	·BUSHING		4	D					
27	0424902	· COUPL I NG		1						
28	0354610	·PIN		6						
29	0354611	·WASHER		4						
30	0354612	• BOLT		4		-H104	P	0415302	4	
30	0415302	• BOLT		4		H105-				
31	0354613	• NUT		4						
34	0354614	• KEY		4						
100	0424903	KIT; SEAL		1						
	-									

050001-

モータ ; オイル (旋回) MOTOR ; OIL (SWING)

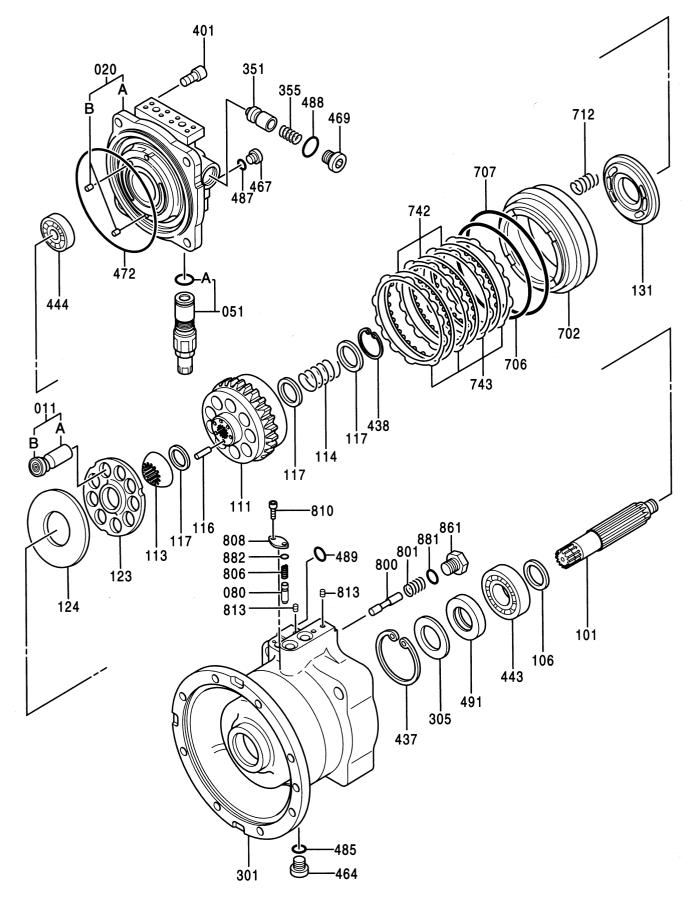


モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL (SWING)

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番亏 PART NO.	Q' T
	4330222	MOTOR;OIL (SWING)	0667600A	1					
011	0667601	·PISTON ASS' Y		9				· _	
011A	+++++++	· · PISTON		1	D				
011B	+++++++	··SHOE		1	D				
020	0667602	·CASING		1					
020A	+++++++	· · CAS I NG		1	D				
020B	+++++++	··PIN		2	D				
051	4386065	·VALVE; RELIEF		2					
051A	A811030	··O-RING		2					
080	0667604	·PLUNGER		1					
101	0667605	• SHAFT		1			1	[1
106	0667606	·SPACER		1					
111	0667607	·CYL.		1					
113	0667608	·BUSHING		1					
114	0667609	· SPR I NG		1					
116	0365310	• ROD ; PUSH		12			1		1
117	0667610	· SPACER		3					
123	0667611	• RETAINER		1					
124	0667612	• PLATE		1					
131	0667613	·PLATE;VALVE		1					
301	0667614	· CAS I NG		1]
305	0667615	· COVER ; SEAL		1					
351	0409215	• PLUNGER		2					
355	0409216	• SPR I NG		2					
401	0365318	·BOLT; SOCKET		4					
437	931346	•RING; RETAINING		1					1
438	4069898	•RING; RETAINING		1					
443	0667616	•BRG. ROL.		1					
444	0425114	•BRG. ; ROL.		1					
464	0629404	• PLUG		1					
467	0629404	• PLUG		2					
469	0392502	• PLUG		2					
472	0667617	· O-R I NG		1					
485	957366	·O-RING		1					
487	957366	·O-RING		2					
488	4506428	·O-RING		2					
489	4506412	·O-RING		1					
491	0667618	·SEAL;01L		1					
702	0667619	·PISTON		1					
706	0425115	·O-RING		1					

050001-

モータ ; オイル (旋回) MOTOR ; OIL (SWING)

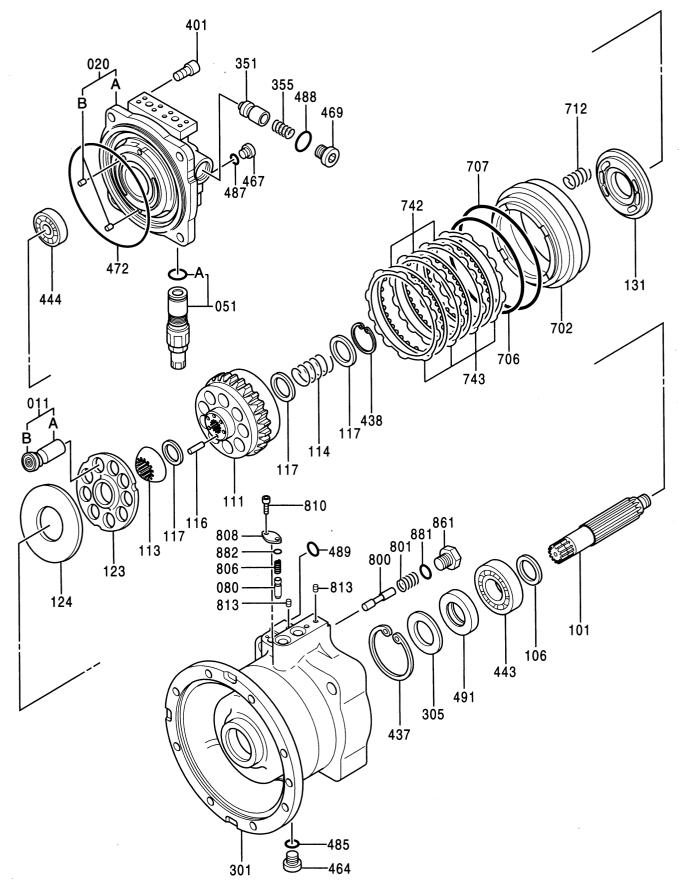


011B

モータ;オイル(旋回) MOTOR;OIL (SWING)

			050001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量	
707	0125431	·O-RING		1			1			
712	0365331	• SPR I NG ; BRAKE		18				-		
742	0667620	·PLATE; FRICTION		3						
743	0667621	• PLATE		4						
800	0667622	· SPOOL		1						
801	0667623	• SPR I NG		1						
806	0667624	· SPR I NG		1						
808	0667625	· COVER		1						
810	0667626	• BOLT ; SOCKET	•	2						
813	0263019	• PLUG		3						
861	0629404	• PLUG		1						
881	957366	· O-R I NG		1						
882	4506412	·O-RING		1						
									-	
							-			

050001-

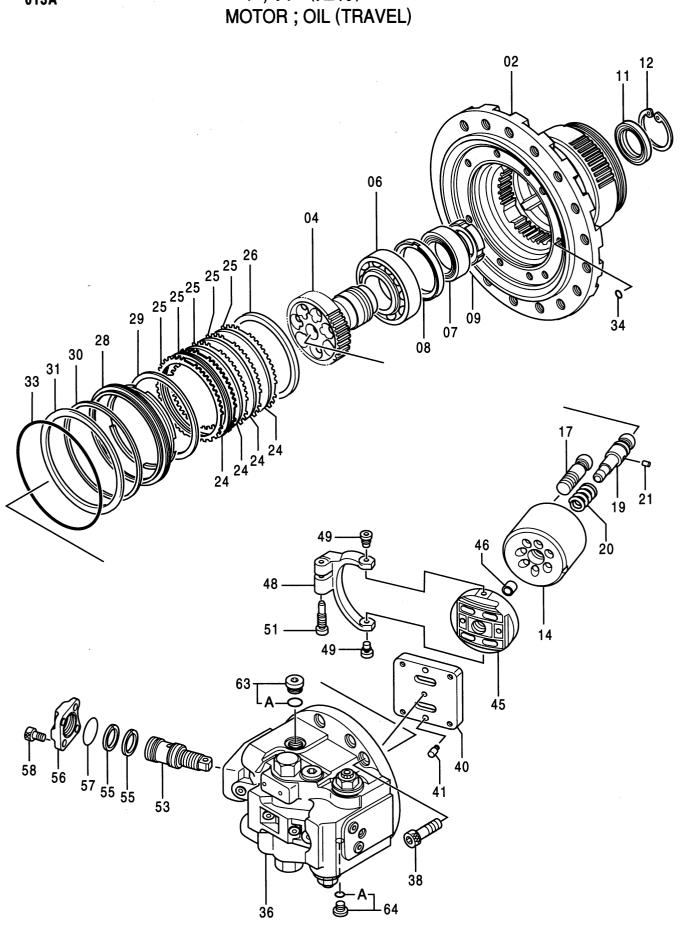


モータ; オイル (走行)

013A

モータ;オイル(走行) MOTOR;OIL(TRAVEL)

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACE/ PART	ABLE			
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐−ド S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量			
	9146471	MOTOR;OIL	9146471	1			Ι	9149087	1			
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>					-				
	(9149087)	MOTOR; OIL		1	S							
		<pre><for transportation=""></for></pre>										
02	1014547	• HOUS I NG		1								
04	2026713	·DISC;DRIVING		1								
06	4198783	•BRG. ;ROL.		1								
07	4198998	•BRG. ; ROL.		1								
08	4222980	·SPACER		1								
09	4178173	•NUT; BRG.		1								
11	4260561	•SEAL;01L		1								
12	4116290	•RING; RETAINING		1								
14	2034880	•ROTOR		1								
17	8050658	·PISTON		7								
19	3064069	• SHAFT ; CENTER		1	ļ							
20	4179181	• SPR I NG ; COMPRES.		1								
21	4198956	• PIN		1								
24	3037401	•PLATE; FRICTION		4								
25	3032432	• PLATE		5								
26	4246784	·SPACER		1								
28	3047473	•PISTON		1								
29	4232766	• D-R I NG		1								
30	4232767	• D-R I NG		1								
31	3047472	•SPRING;DISC		1								
33	4248871	·O-RING		1		H05579	Y	4396017	1			
33	4396017	·O-RING		1	#	H05580-						
34	4506415	• O-RING	T	1								
36	9145186	• VALVE ; BRAKE	9145186	1			1	9149086	1			
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	nine>									
36	(9149086)	• VALVE ; BRAKE		1	S							
		<pre><for transportation=""></for></pre>										
38	M341650	·BOLT; SOCKET		8								
40	3064074	•PLATE		1								
41	4266256	·PIN; KNOCK		2		-H02539	Y	4364104	2			
41	4364104	•PIN; KNOCK		2	2	H02540-						
45	2034875	·VALVE		1								
46	4234628	·BUSHING		1								
48	3052403	·LINK		1								
49	4255238	• PLUG		2	2							
51	4262561	• BOLT ; REAMER		1								


050001-

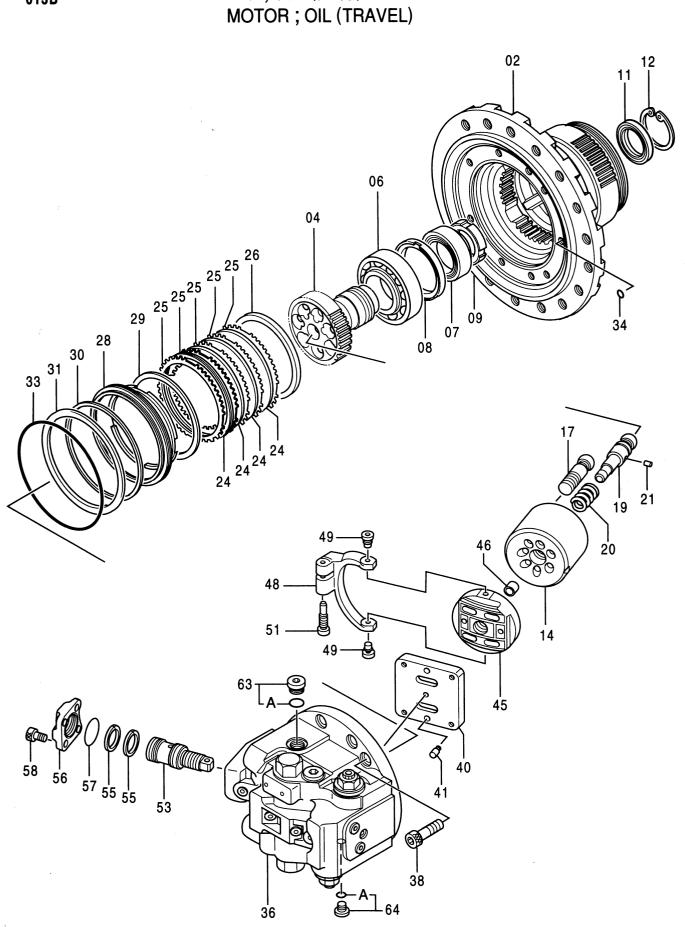

モータ; オイル (走行)


モータ;オイル(走行) MOTOR;OIL(TRAVEL)

						050001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	格品 ABLE 数量 Q'TY	
53 55 56 57 58	9130524 4260308 4358413 4265579 M341225	PISTON; SERVO RING; PISTON COVER O-RING BOLT; SOCKET	9130524	1 2 1 1 4				-		
63 63A 64 64A	9134112 4506418 9134109 4506408	·PLUG ··O-RING ·PLUG ··O-RING		1 1 1						
								-		
					-					

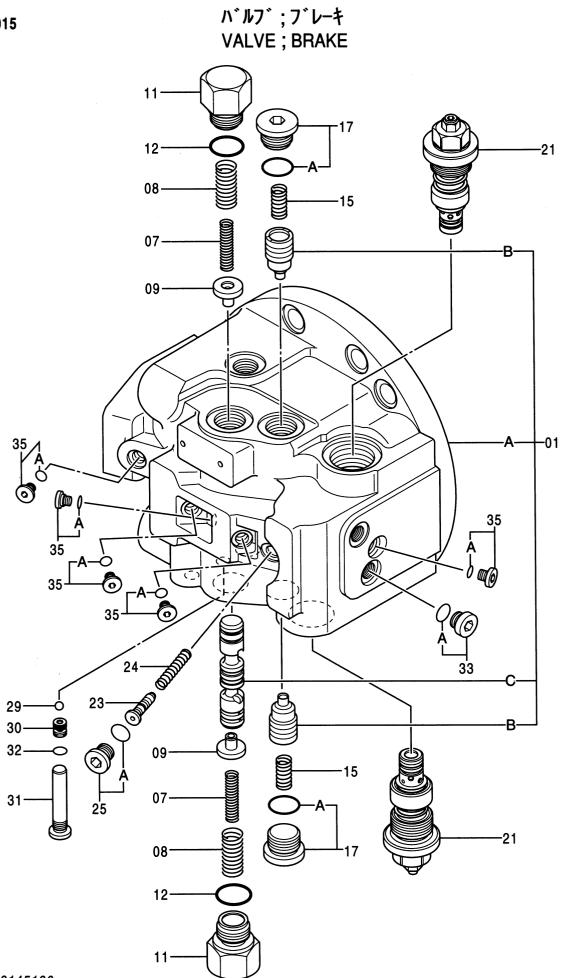

パ゙ルブ;ブレ─キ VALVE;BRAKE

							互	代替音	8品	
符号	部品番号	部品名	コード	数量	コード	適用号機	換	代替音 REPLACE PAR1 部品番号	ABLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'T'	
	9145186	VALVE ; BRAKE	9145186	1			I	9149086	1	
		<pre><for assembly="" mach<="" of="" pre=""></for></pre>	ine>					-		
	(9149086)	• VALVE ; BRAKE		1	S					
		<for transportation=""></for>								
01	7030762	·CASING		1						
01A	+++++++	···HEAD		1	D					
01B	+++++++	··POPPET		2	D					
01C	*****	· · SPOOL		1	D					
07	4261491	• SPR I NG ; COMPRES.		2						
08	4261492	- SPR I NG ; COMPRES.		2						
09	4275279	·STOPPER		2						
11	4275287	• PLUG		2						
12	4506424	·O-RING		2						
15	4365007	· SPR I NG ; COMPRES.		2						
17	9089488	• PLUG		2				1		
17A	4506424	··O-RING		1						
21	9134147	• VALVE ; RELIEF	9134147A	2						
23	4354415	· SPOOL		1						
24	4185136	·SPRING; COMPRES.		1						
25	9089486	• PLUG		1						
25A	4509180	··O-RING		1						
29	4509493	·BALL		2						
30	4311662	• SEAT		2						
31	4312159	• PLUG		2						
32	957366	·O-RING		2						
33	9089485	• PLUG		2						
33A	957366	· · O-RING		1						
35	9089484	• PLUG		5						
35A	4506408	··O-RING		1						
									1	

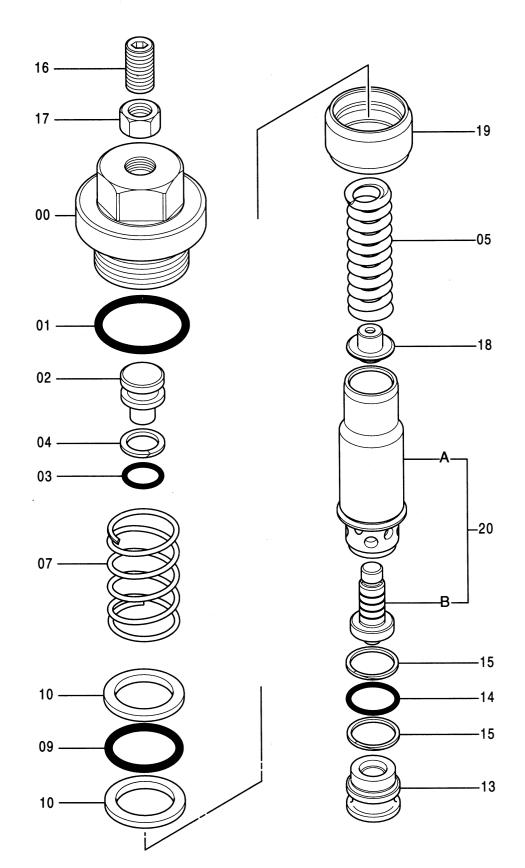


パ^{*}ルフ^{*} ;リリーフ VALVE;RELIEF

			050001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE
116	TART NO.			9.11	S. C		I CA	PART NO.	Q' T
	9134147	VALVE; REL I EF	9134147A	1					
00	4312882	• PLUG		1				-	
)1	985098	·O-RING		1					
)2	4312883	• PLUG		1					
)3	4506412	·O-RING		1					
)4	4027963	•RING;BACK-UP		1					
)5	4312884	·SPRING; COMPRES.		1					
07	4312894	·SPRING; COMPRES		1					
09	4314064	·O-RING		1					
10	4314065	·RING; BACK-UP		2					
13	4312892	• SEAT		1]
14	4506415	· O-R I NG		1					
15	4040814	·RING; BACK-UP		2					
16	4312893	·SCREW; ADJUST ING		1					
17	J950012	• NUT		1					-
18	4337154	• GUIDE ; SPRING		1					1
19	4338110	· PISTON		1					
20	9739628	· CARTR I DGE		1					
20A	+++++++	· · CARTR I DGE		1	D				
20B	+++++++	· · POPPET		1	D				
									1
					1			+	1
									.
					1				

050001-

ヒ°ストン ; サーホ゛ PISTON ; SERVO

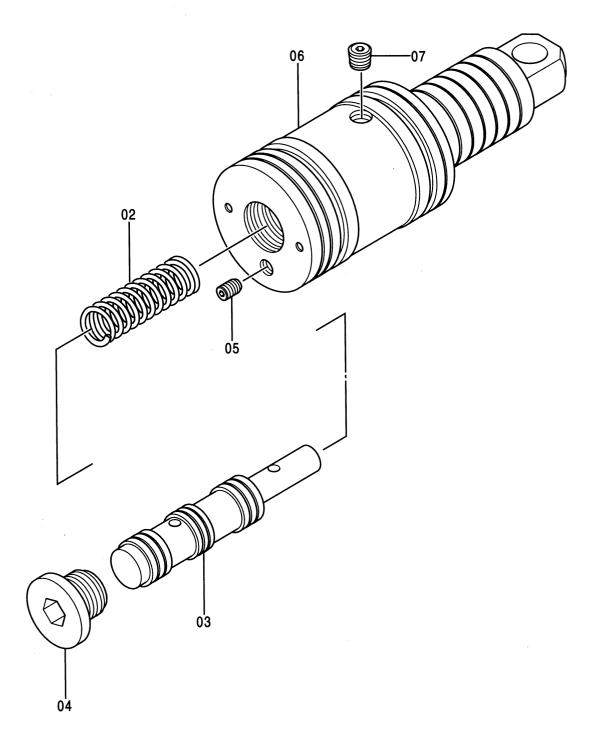


019

	· ·	050001-								
部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO	数量		
9130524 4252599	PISTON; SERVO • SPRING; COMPRES.	9130524	1				-			
4217653	• PLUG		1				-			
4252655 3069781	•ORIFICE •PISTON;SERVO									
4257661	• PLUG		1							
				-						
							,			
	PART NO. 9130524 4252599 4255977 4217653 4252655 3069781 4257661	PART NO. PART NAME 9130524 PISTON; SERVO 4252599 ·SPRING; COMPRES. 4255977 ·SPOOL 4217653 ·PLUG 4252655 ·ORIFICE 3069781 ·PISTON; SERVO 4257661 ·PLUG	PART NO. PART NAME CODE 9130524 PISTON; SERVO 9130524 4255999 -SPRING; COMPRES. 4257653 4257651 -PLUG 4257661 4257661 -PLUG 4257661 2000 -PLUG 4257661 4257661 -PLUG 425767	PART NO. PART NAME CODE Q'TY 9130524 PISTON; SERVO 9130524 1 4252599 ·SPRING; COMPRES. 1 4255977 ·SPOOL 1 4252655 ·ORIFICE 1 4252655 ·ORIFICE 1 3069781 ·PISTON; SERVO 1 4257661 ·PLUG 1 2577661 ·PLUG 1 9130524 ·PLUG 1 3069781 ·PISTON; SERVO 1 4257661 ·PLUG 1	PART NO. PART NAME CODE 0' TY 3.C 9130524 PISTON; SERVO 9130524 1 1 425299 ·SPRING; COMPRES. 1 1 1 4252555 ·ORIFICE 1 1 1 4252655 ·ORIFICE 1 1 1 3069781 ·PISTON; SERVO 1 1 1 4257661 ·PLUG 1 1 1 4257661 ·PLUG 1 1 1 1 ·PLUG ·PLUG ·PLUG	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME コード CODE 数量 0'TV サービス コード 適用号機 SERIAL NO. 9130524 PISTON;SERVO 9130524 1 1 1 4252599 -SPRIMS (COMPRES. -SPOOL 1 1 1 1 4252597 -SPOOL 1 1 1 1 1 4252595 -ORIFICE 1 1 1 1 1 3069781 -PISTON; SERVO 1 1 1 1 1 4257661 -PLUG 1 1 1 1 1 1 3069781 -PISTON; SERVO 1 1 1 1 1 1 1 4257661 -PLUG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -PLUG -PLUG	部品番号 PART NO. 部 品 名 PART NAME コード CODE 数量 0'TV サービス コード S.C 通用号機 SERIAL NO. 描 Idx Idx Idx Idx Idx Idx Idx Idx Idx Idx	部品番号 PART NO. 部品名 コード CODE 数量 0'TY S.C 逆用時後 SERIAL NO. 費 代表電子 管理 PART NO. 9130524 PISTON; SERVO ·SPRING: COMPRES. 9130524 1 1 1 4252559 ·SPRING: COMPRES. ·SPRING: COMPRES. 1 1 1 1 4252559 ·SPROIL ·SPRING: COMPRES. ·SPRING: COMPRES. 1 1 1 1 4252559 ·SPROIL ·SPRING: COMPRES. ·SPRING: COMPRES. 1 1 1 1 4252655 ·ORIFICE ·SPLUG 1 1 1 1 1 4252651 ·PLUG ·PLUG · · 1 1 1 1 1 1 4257661 ·PLUG · <		

050001-

ハ^{*}ルフ^{*}; コントロール (1/5) VALVE; CONTROL (1/5)

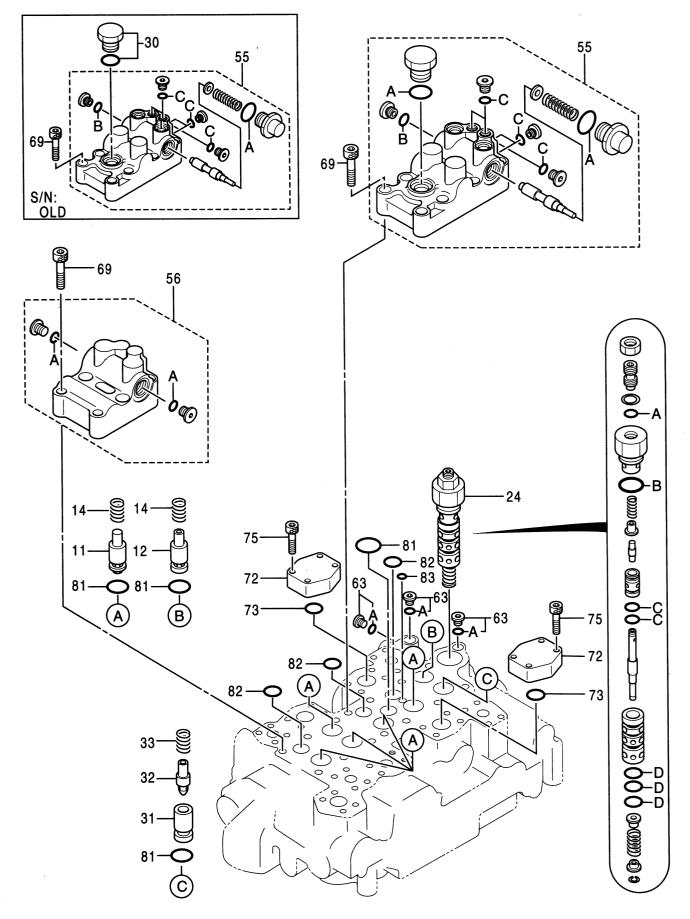


0672800B

パ[・]ルフ[・] ; コントロール (1/5) VALVE ; CONTROL (1/5)

	050001-											
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代 替 部 REPLACE PART				
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11± 1 CA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY			
<u></u>	4366959	VALVE; CONTROL (1/5)	0672800B	1								
	コノ部品番号	/ 構成部品/ VALVE;CONT	ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品	含汉	え。			-				
	This PART N	0. consists of all par	ts shown in VALVE;CONTR	L (1/5) to	(5/5).						
11	0667704	• POPPET		5		-H96. 05. 076	I	0685101	5			
11	0685101	• POPPET		5		H96. 05. 077-						
12	0667717	• POPPET		1								
14	0667718	• SPR I NG		6								
24	4372034	·VALVE		1								
24A	+++++++	··O-RING		1	#D							
24B	4510188	··O-RING		1	#							
24C	+++++++	··O-RING		2	#D							
24D	955655	··O-RING		3	#							
30	0667719	·PLUG ASS' Y		1		-H96. 05. 076						
31	0667720	• SLEEVE		1								
32	0667707	• POPPET		1								
33	0667708	• SPR I NG		1								
55	0672801	·BODY		1		-H96. 05. 076	1	0672803	1			
55	0672803	• BODY		1		H96. 05. 077-						
55A	4506424	··O-RING		1	#	-H96. 05. 076						
55A	4506424	··O-RING		2	#	H96. 05. 077–						
55B	4509180	··O-RING		1	#							
55C	4506408	··O-RING		5	#							
56	0672802	• BODY		1		-H96. 05. 076	1	0685104	1			
56	0685104	• BODY		1		H96. 05. 077-						
56A	957366	··O-RING		2	#							
63	0667713	·PLUG ASS' Y		3								
63A	4506408	··O-RING		1	#							
69	0667714	·BOLT; SOCKET		14								
72	0667726	• CAP		2								
73	966993	·O-RING		2								
75	0413619	·BOLT; SOCKET		8								
81	4226446	·O-RING		8								
82	4506420	• 0R I NG		3								
83	4506406	·O-RING		1								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				FP14MF1-						

050001-

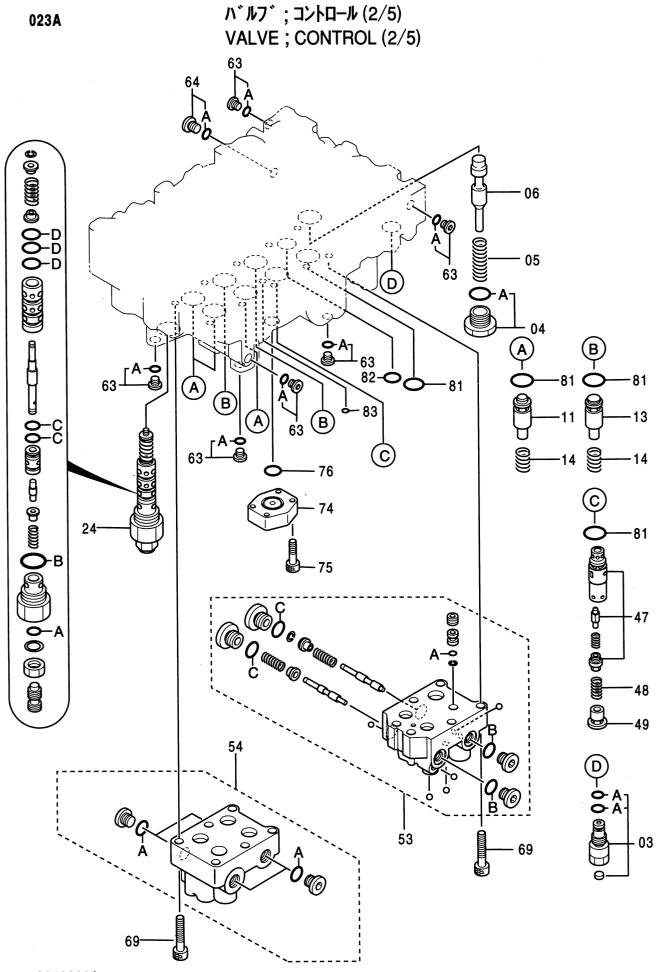


0672900A

パ[・]ルフ[・] ; コントロール (2/5) VALVE ; CONTROL (2/5)

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACE/ PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1王 1 CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
	4366959	VALVE; CONTROL (2/5)	0672900A	1					
			ROL(1/5) カラ (5/5)/ 部品:	合汉	え。			-	
			ts shown in VALVE;CONTRO	1		(5/5).			
03	0667810	·PLUG ASS' Y		1					
03A	4509180	··O-RING		2	#				
04	0667811	·PLUG ASS' Y		1					
04A	4506424	· · O-R I NG		1	#				
05	0667812	· SPR I NG		1					
06	+++++++	·SPOOL		1	D				
11	0667704	• POPPET		3		-H96. 05. 076	I	0685101	3
11	0685101	• POPPET		3		H96. 05. 077-			
13	0667813	·POPPET		2					
14	0667718	· SPR I NG		5					
24	4372034	·VALVE		1		· · · ·			
24A	+++++++	··O-RING		1	#D				
24B	4510188	··O-RING		1	#				
24C	+++++++	··O-RING		2	#D				
24D	955655	··O-RING		3	#				
47	0667814	• POPPET ASS' Y		1		-H96. 05. 076	1	0667818	1
47	0667818	• POPPET ASS' Y		1		H96. 05. 077–			
48	0667721	• SPR I NG		1					
49	0667722	· SPACER		1					
53	0667815	·BODY ASS' Y		1		-H96. 05. 076	1	0667819	1
53	0667819	·BODY ASS' Y		1		H96. 05. 077-			[
53A	4506406	··O-RING		1	#				
53B	957366	··O-RING		2	#				
53C	4506418	··O-RING		2	#				
54	0672901	- BODY		1		-H96. 05. 076	1	0685202	1
54	0685202	- BODY		1		H96. 05. 077-			
54A	957366	··O-RING		4	#				
63	0667713	·PLUG ASS' Y		6					
63A	4506408	··O-RING		1	#				
64	0667817	·PLUG ASS' Y		1					
64A	957366	··O-RING		1	#				
69	0667714	·BOLT; SOCKET		12					
74	0413712	• CAP		1					
75	0413619	·BOLT; SOCKET		4					
76	0224422	·O-RING		1					
81	4226446	·O-RING		7					
82	4506420	· O-RING		1					

050001-

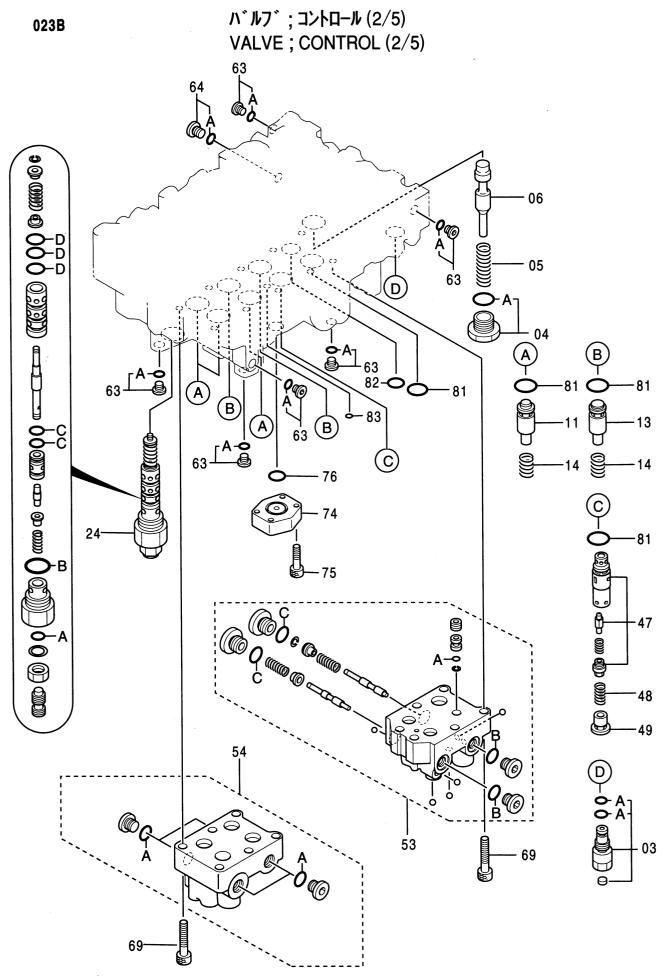


0672900A

パ ルフ ; コントロール (2/5) VALVE; CONTROL (2/5)

		050001-									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		-ビス ラード S.C SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	都品 ABLE 数量			
83	4506406	·O-RING		1			FART NU.				
							-				
			·								
							-				
							-				
					ED1/M-						


050001-

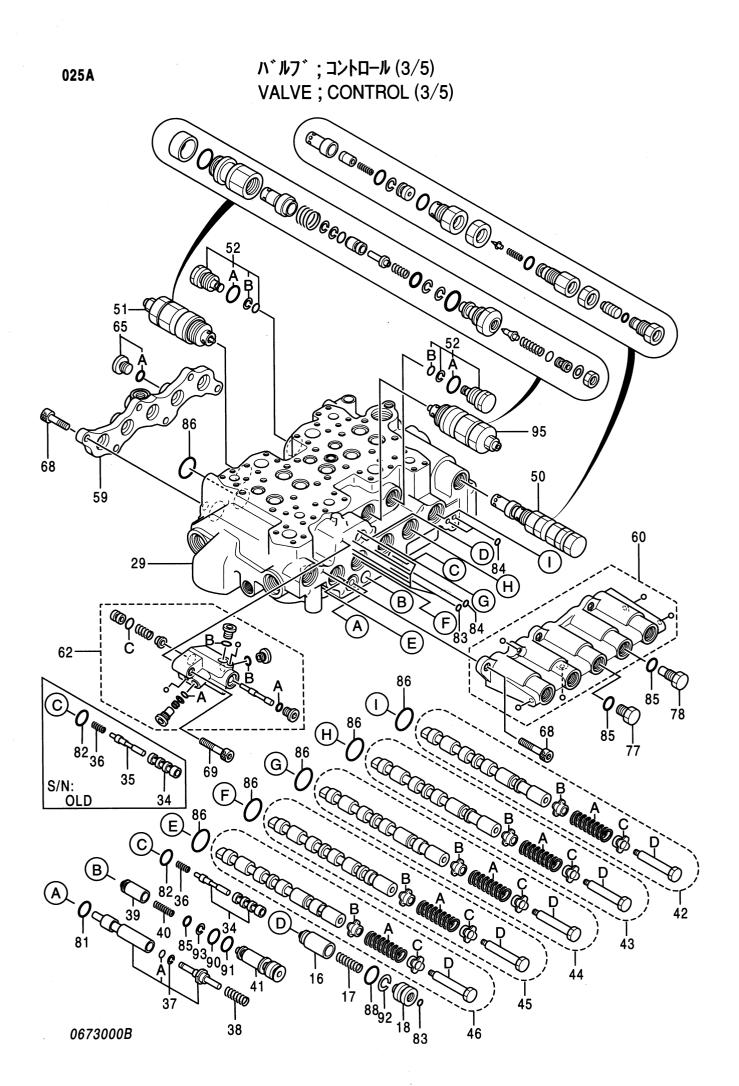

パ ルフ ; コントロール (3/5) VALVE; CONTROL (3/5)

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACE/ PART	ß品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
	4366959	VALVE; CONTROL (3/5)	0673000B	1					
	コ/ 部品番号	/構成部品ハ VALVE; CONT	 ROL(1/5) カラ (5/5)ノ 部品き	含汉	え。			-	
	This PART N	0. consists of all par	ts shown in VALVE;CONTRO	L(1/5) to	(5/5).			
16	0667912	• POPPET		1					
17	0667913	· SPR NG		1					
18	0667916	• SPACER		1					
29	+++++++	· HOUS I NG		1	D				
34	0667919	·SLEEVE		1		-H96. 05. 076			
34	4384540	· SPOOL		1		H96. 05. 077–			
35	0667920	· SPOOL		1		-H96. 05. 076			
36	0667921	·SPRING		1					
37	0667922	·SPOOL ASS' Y		1					
37A	4013748	··O-RING		1	#				ļ
38	0667923	· SPR I NG		1					
39	0667924	• POPPET		1					
40	0667925	· SPR I NG		1					
41	0667926	·SPACER		1					
42	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
42A	0667932	··SPRING		1	#				
42B	0306003	••SEAT; SPRING		1	#				
42C	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
42D	0413801	· · BOLT		1	#				
43	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
43A	0667932	··SPRING		1	#				
43B	0306003	••SEAT; SPRING		1	#		 		
43C	0306003	••SEAT; SPRING		1	#				
43D	0413801	· · BOLT		1	#				
44	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
44A	0667932	· · SPR I NG		1	#				
44B	0306003	••SEAT; SPR ING		1	#				
44C	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
44D	0413801	· · BOLT		1	#				
45	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
45A	0667932	· · SPR I NG		1	#				
45B	0306003	••SEAT; SPRING		1	#				
45C	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
45D	0413801	· · BOLT		1	#				
46	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
46A	0667932	··SPRING		1	#				
46B	0306003	···SEAT; SPRING		1	#				

050001-

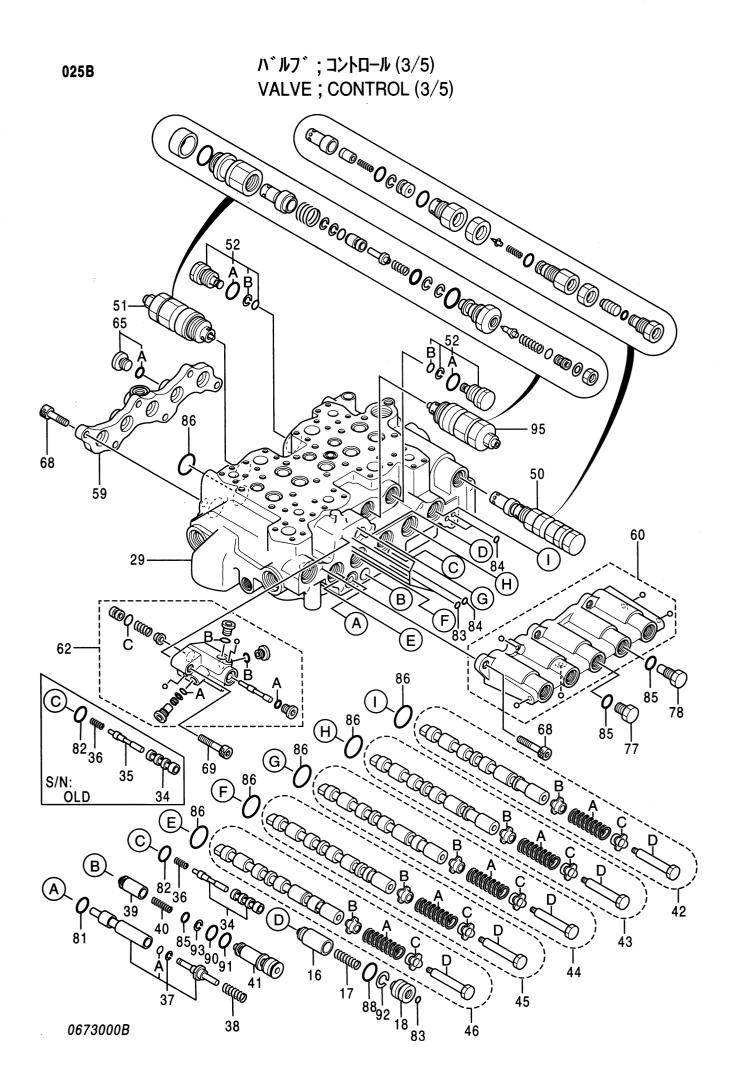


パ[・]ルフ[・] ; コントロール (3/5) VALVE ; CONTROL (3/5)

符号	部品番号	部品名	コード	<u> </u>	サービス	適用号機	臣	代替音 REPLACE PAR	尚 品 ABLE
付方 ITEM	即面留亏 PART NO.	PART NAME		致里 Q'TY	1	週用亏破 SERIAL NO.	互換性	PAR 部品番号	数
							I CA	PART NO.	
46C	0306003	••SEAT; SPRING		1	#			-	
46D	0413801	··BOLT		1	#				
50	4372038	·VALVE; RELIEF		1					
51	4372039	·VALVE; RELIEF ASS' Y		1					
52	0667927	•PLUG ASS' Y		2					
52A	U12547U	··O-RING		1	#				
52B	4154207	··O-RING		1	#				
59	0667928	• CAP		1					
60	0667929	·CAP ASS' Y		1					j
62	4372204	·BODY		1					l
62A	957366	···O-RING		2	#				
62B	4506408	··O-RING		2	#				
62C	971823	··O-RING		1	#				
65	0667930	·PLUG ASS' Y		1					
65A	4509180	··O-RING		1	#				
68	0353228	·BOLT; SOCKET		12					
69	0667714	·BOLT; SOCKET		2					
77	0332914	• PLUG		1					
78	0667931	• PLUG		1					
81	4226446	·O-RING		1					
82	4506420	·O-RING		1					
83	4506406	·O-RING		6					
84	4506320	·O-RING		3					
85	4509180	·O-RING		3					
86	A810040	·O-RING		10					
88	953610	·O-RING		1					
90	4506416	· O-RING		1					
91	4506418	· O-RING		1					
92	4028266	·RING; BACK-UP		1					
93	4038533	·RING; BACK-UP		1					
95	4358914	·VALVE; RELIEF ASS' Y		1	++				-
00	4000014								
	-								
									-

026B

ハ^{*}ルフ^{*}; コントロール (4/5) VALVE; CONTROL (4/5)

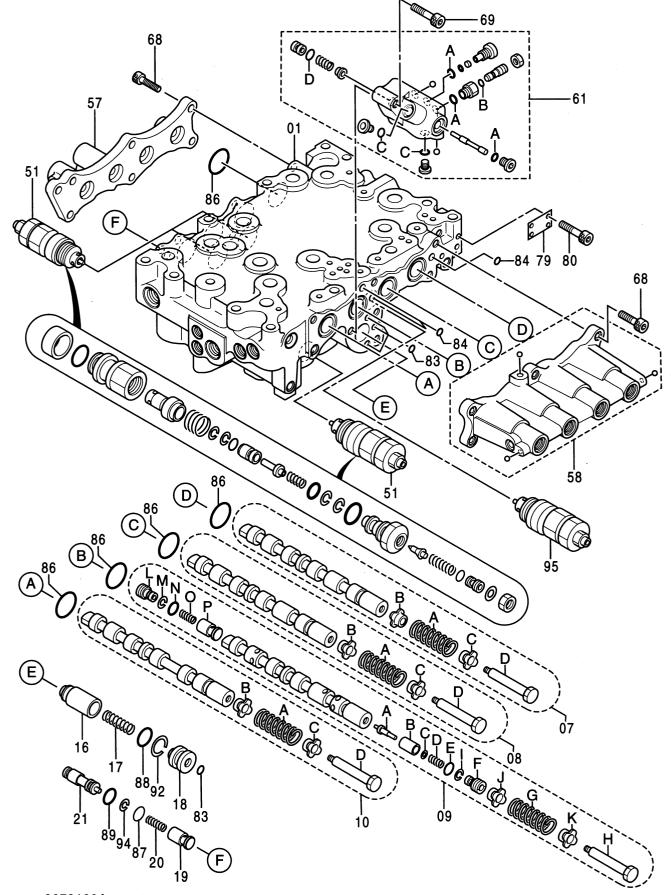


パ・ルフ^{*} ; コントロール (4/5) VALVE ; CONTROL (4/5)

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード		互換性	代替音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	11±	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
	4366959	VALVE; CONTROL (4/5)	0673100A	1					
	コノ部品番号	構成部品ハ VALVE;CONT	ROL(1/5) カラ (5/5)/ 部品:	合订	え。			-	
	This PART I	ND. consists of all par	ts shown in VALVE;CONTRO)L (1/5) to	(5/5).			
01	+++++++	• HOUS I NG		1	D				
07	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
07A	0667932	· · SPR I NG		1	#				
07B	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
07C	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
07D	0413801	· · BOLT		1	#				
08	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
08A	0667932	••SPRING		1	#				
08B	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
080	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
08D	0413801	··BOLT		1	#				
09	+++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D				
09A	0668011	· · POPPET		1	#	-D96/03			
09A	0685403	· · POPPET		1	#	D96/04-			
09B	0668012	··SLEEVE		1	#	-D96/03			
09B	0685404	··SLEEVE		1	#	D96/04-			
09C	0668013	· · WASHER		1	#	-D96/03			
09C	0685405	•• WASHER		1	#	D96/04-			
09D	0668014	· · SPR I NG		1	#	-D96/03			
09D	0685406	· · SPR I NG		1	#	D96/04-			
09E	0668015	··O-RING		1	#				
09F	0668016	• • PLUG		1	#				
09G	0667932	··SPRING		1	#				
09H	0413801	· · BOLT		1	#				
091	0332924	· · RING; BACK-UP		1	#				
09J	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
09K	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
09L	0668016	• • PLUG		1	#				
09M	0332924	• • RING; BACK-UP		1	#				
09N	0668015	··O-RING		1	#				
090	0668007	· · SPR I NG		1	#				
09P	0668006	• • POPPET		1	#				
10	++++++	·SPOOL ASS' Y		1	D		Τ		
10A	0667932	· · SPR I NG		1	#				
10B	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
10C	0306003	··SEAT; SPRING		1	#				
10D	0413801	· · BOLT		1	#				

050001-


ハ゛ルフ゛; コントロール (4/5) VALVE ; CONTROL (4/5)

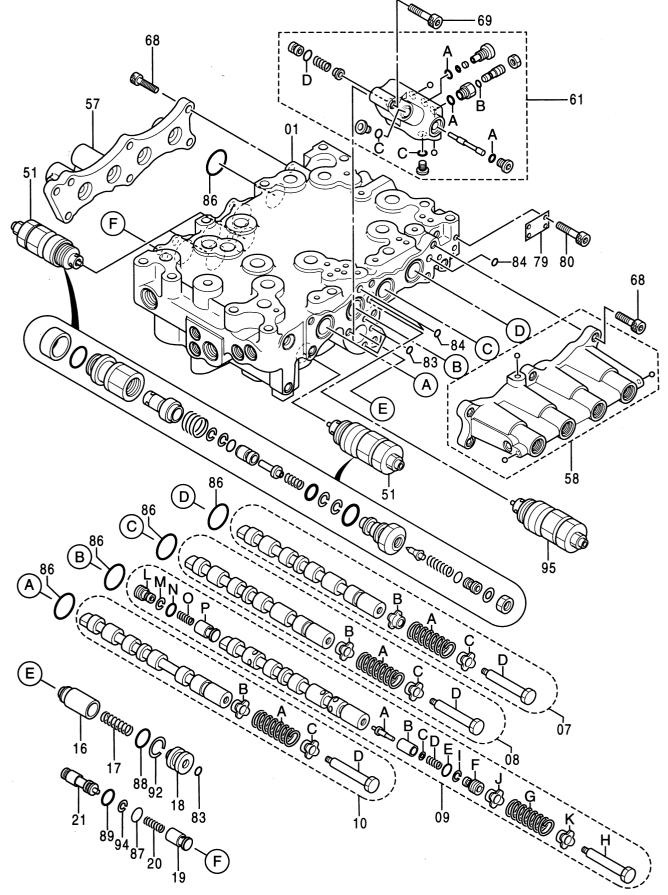

0673100A

パ ルフ ;コントロール (4/5) VALVE;CONTROL (4/5)

	T	1			<u>г</u> г-	······································	TE	代基本	<u> </u>
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	<u>ユ</u> 換	代替 部 REPLACE PAR 部品番号	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐F S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
16	0667912	· POPPET	······	1			1		
17	0667913	· SPR I NG		1				-	
18	0667916	• SPACER		1					
19	0668006	· POPPET		1					
20	0668007	· SPR I NG		1					
21	0668008	·SPACER		1					
51	4372039	·VALVE; RELIEF ASS' Y		3					
57	0668009	• CAP		1					
58	0668010	·CAP ASS' Y		1					
61	4372035	·BODY		1					
61A	957366	··O-RING		3	#				
61B	4032996	··O-RING		1	#				
61C	4506408	··O-RING		2	#				
61D	971823	··O-RING		1	#				
68	0353228	·BOLT; SOCKET		14					
69	0667714	•BOLT; SOCKET		2					1
7 9	+++++++	·NAME-PLATE		1	D				
80	+++++++	·SCREW; DRIVE		4	D				
83	4506406	·O-RING		4					
84	4506320	·O-RING		3					
86	A810040	·O-RING		8					
87	933226	·O-RING		1					
88	953610	· O-R I NG		1					
89	985100	·O-RING		1					
92	4028266	·RING; BACK-UP		1					
94	0332924	•RING; BACK-UP		1	-				
95	4358914	·VALVE; RELIEF ASS' Y		1					
									-
					-				

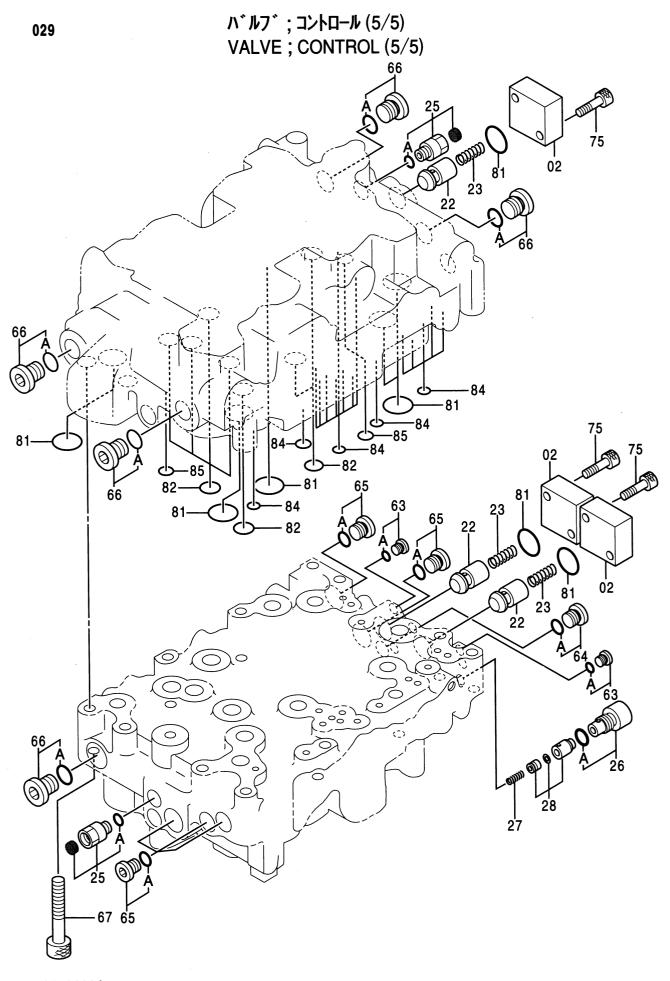


パ・ルフ・;コントロール (5/5) VALVE;CONTROL (5/5)

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	数量
	4000050		00700004					PART NO.	Q' T
		VALVE; CONTROL (5/5)	0673200A	1	-			-	
	1		ROL (1/5) カラ (5/5)ノ 部品:		1	(5 (5)			
00			ts shown in VALVE;CONTRO		η το	(5/5).			
02	0668110	• COVER; SIDE		3					
22	0668111			3					
23 25	0668112 0668113			3					
	957366	·PLUG ASS' Y		2	<u>ц</u>				
25A 26	0668114	··O-RING ·PLUG ASS'Y			#				
26 26A	4509180	··O-RING			#				
20A 27	0668106				#				
27	0668106	·SPRING ·POPPET ASS'Y		1					
20 63	0667713	·PLUG ASS' Y		1					
63A	4506408	··O-RING		2	#			1	
64	0667817	·PLUG ASS' Y		1	#				
64A	957366	··O-RING		1	#				
65	0667930	·PLUG ASS' Y		5					
65A	4509180			1	#				
66	0668108	·PLUG ASS' Y		5	"				
66A	4506418				#				
67	0343212	•BOLT; SOCKET		12	·····				
75	0343212	·BOLT; SOCKET		6					
81	4226446	·O-RING		8					
82	4506420	·O-RING		7	1				
84	4506320	·O-RING		16					
85	4509180	·O-RING		2					
				-					
				+				-	
		-			+			+	•

050001-

バルブ;パイロット (フロント, 旋回) VALVE; PILOT (FRONT & SWING)

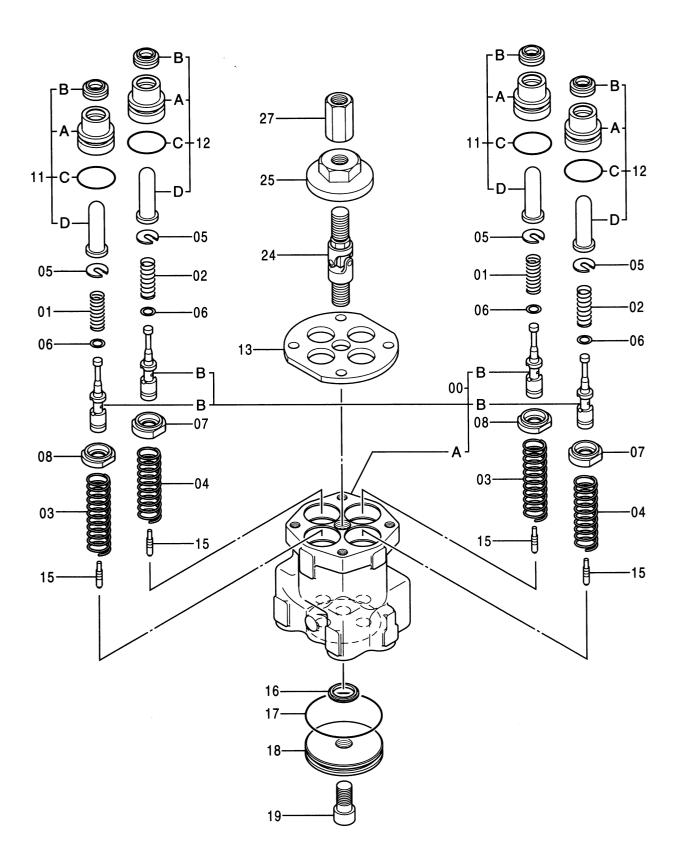


バルブ;パイロット(フロント, 旋回) VALVE;PILOT(FRONT & SWING)

符号 ITEM	部品番号		· · · ·	1			Б	代替音	7 0
ITEM		部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART	
	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1± ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	9149232	VALVE; PILOT	9149232A	1				9149234	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>					-	
	(9149234)	VALVE; PILOT		1	S				
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
00	7031409	· CAS I NG		1					
00A	+++++++	· · CAS I NG		1	D				
00B	+++++++	· · SPOOL		4	D				
01	4201915	·SPRING; COMPRES.		2					
02	4166686	·SPRING; COMPRES		2					
03	4195421	• SPR I NG ; COMPRES.		2					
04	4186544	• SPR I NG ; COMPRES.		2					
05	4286796	·SPACER		4		-H05275	I	4177777	4
05	4177777	·SPACER		4	#	H05276-			
06	4173208	·SHIM		20					
07	4177896	• GUIDE; SPRING		2					
08	4286797	• GUIDE; SPRING		2		-H05275	T	4179257	2
08	4179257	·GUIDE; SPRING		2	#	H05276-			
11	9107447	·PUSHER ASS' Y		2		-H05275	1	9101513	2
11	9101513	• PUSHER ASS' Y		2	#	H05276			
11A	3058790	••BUSHING		1					
11B	4276152	··SEAL;OIL		1					
110	A810025	··O-RING		1					
11D	3058791	• • PUSHER		1		-H05275	1	3051299	1
11D	3051299	· · PUSHER		1	#	H05276-			
12	9108066	•PUSHER ASS' Y		2					
12A	3058790	· · BUSH I NG		1					
12B	4276152	··SEAL;OIL		1					
12C	A810025	··O-RING		1					
12D	3051298	• • PUSHER		1					
13	4269475	•PLATE		1					
15	4184929	· PISTON		4					
16	4286874	·SEAL; WASHER		1					
17	A810060	·O-RING		1					
18	4184954	• PLATE		1					
19	M341225	·BOLT; SOCKET		1					
24	4285209	· JOINT ; UNIVERSAL		1					
25	4253746	• CAM		1					
27	4182067	·JOINT; SCREW		1					

050001-050095


バルブ; パイロット (フロント, 旋回) VALVE ; PILOT (FRONT & SWING)

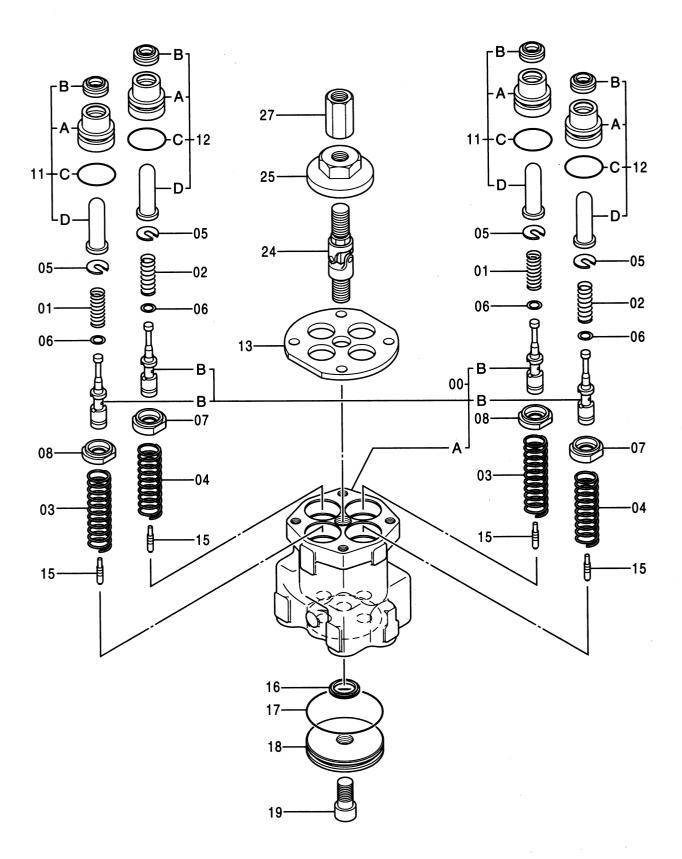

033

バルブ;パイロット(フロント, 旋回) VALVE;PILOT(FRONT & SWING)

符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE	り 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	コード	SERIAL NO.	換性	PART 部品番号	F
				9 11	S. C	OERTAE NO.	I CA	PART NO.	Q' T
	9156581	VALVE; PILOT	9156581A	1			I	9156582	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>					-	
	(9156582)	VALVE; PILOT		1	S				
		<pre></pre>							
00	7031409	- CAS I NG		1					
00	+++++++	· · CAS I NG		1	D				
00	+++++++	· · SPOOL		4	D				
01	4201915	• SPR I NG ; COMPRES.		2					·
02	4166686	• SPR ING ; COMPRES.		2					
03	4195421	• SPR I NG ; COMPRES.		2					
04	4379022	• SPR I NG ; COMPRES.		2					
05	4286796	·SPACER		4		-H38231	1	4177777	4
05	4177777	·SPACER		4	#	H38232-			
06	4173208	·SHIM		20					
07	4177896	·GUIDE; SPRING		2					
08	4286797	•GUIDE; SPRING		2		-H34260	1	4179257	
08	4179257	·GUIDE; SPRING		2	#	H34261-			
11	9107447	• PUSHER ; ASS' Y		2		-H34822	1	9101513	2
11	9101513	• PUSHER ; ASS' Y		2	#	H34823-			
11A	3058790	· · BUSH I NG		1					
11B	4276152	··SEAL;01L		1			1		
11C	A810025	··O-RING		1					
11D	3058791	··PUSHER		1		-H34822	I.	3051299	-
11D	3051299	··PUSHER		1	#	H34823-			
12	9108066	• PUSHER ; ASS' Y		2					
12A	3055900	• • BUSH I NG		1			1		1
12B	4276152	··SEAL;01L		1					
120	A810025	··O-RING		1					
12D	3051298	• • PUSHER		1					
13	4269475	• PLATE		1					
15	4184929	• PISTON		4			1		
16	4286874	·SEAL; WASHER		1				1	
17	A810060	·O-RING		1					
18	4184954	• PLATE		1					
19	M341225	·BOLT; SOCKET		1					
24	4285209	· JOINT ; UNIVERSAL		1			1		
25	4253746	• CAM		1					-
27	4182067	· JOINT ; SCREW		1					
	1102007			•					

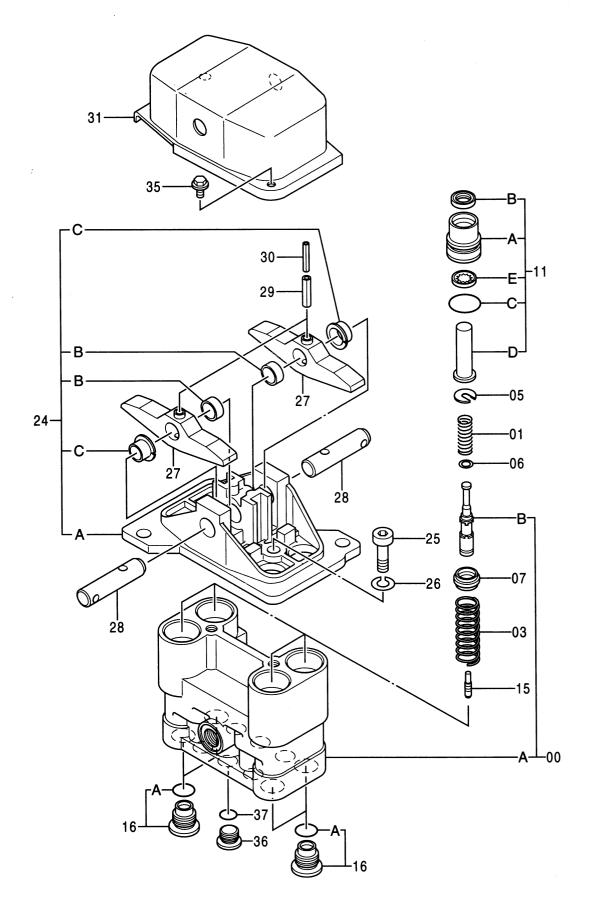


バルブ;パイロット(走行) VALVE;PILOT(TRAVEL)

200, LC : 050001-083346 210H, LCH : 050001-083344

					210H, LCH : 050001-083344				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	数量
	9149233	VALVE; PILOT	9149233				-	PART NO. 9149235	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>					.		
	(9149235)	VALVE; PILOT		1	s				
		<pre></pre>		•	Ŭ				
00	7024389	·CASING		1					
00A	++++++	··CASING		1	D		-		
00B	++++++	· · SPOOL		4	D				
01	4203421	• SPR ING; COMPRES.		4					
03	4203413	• SPR ING; COMPRES.	,	4					
05	4177777	• SPACER		4					
06	4173208	·SHIM		20					
07	4203412	· GUIDE; SPRING		4					
11	9134018	· PUSHER ASSY		4					
11A	3074897	· · BUSHING		1					
11B	4276152	··SEAL;01L		1		•			
110	A810025	••0-RING		1					
11D	3051566	··PUSHER		1					
11E	4352707	··RING		1					
15	4184929	·PISTON		4					
16	9102507	·PLUG		4					
16A	4278942	··O-RING		1					
24	9101522	·HOLDER ASS' Y		1					
24A	2030139	··HOLDER		1					
24B	4238834	· · BUSHING		2					
240	4274716	· · BUSHING		2					
25	J781030	•BOLT; SOCKET		2					
26	A590910	·WASHER; SPRING		2					
27	3035803	- CAM		2					
28	4190983	- PIN		2	1				
29	4027427	·PIN; SPRING		2					
30	4213419	·PIN; SPRING		2					
31	2031724	• COVER		1					
35	J020612	•BOLT;SEMS		2					
36	4208977	• PLUG		2	1				
37	964255	· O-RING		2					
								-	


ベルブ; ペイロツト (走行) VALVE ; PILOT (TRAVEL)

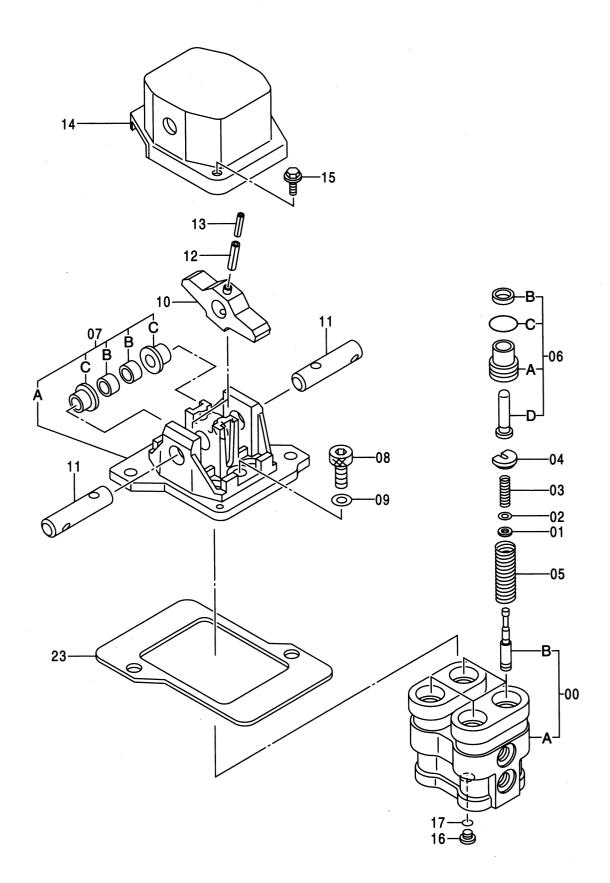

バルブ;パイロット(走行) VALVE;PILOT(TRAVEL)

200, LC : 083347-210H, LCH : 083345-


符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	ら 品 ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐ S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数
	9151777	VALVE; PILOT	9151777	1				9151782	
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>					-	
	(9151782)	VALVE; PILOT		1	S			· · ·	
		<pre><for transportation=""></for></pre>							
00	8063718	· CAS I NG		1					
00A	++++++	· · CAS I NG		1	D				
00B	+++++++	· · SPOOL		4	D				
01	4319299	• SPACER		4					
02	4203411	·SHIM		12					
03	4368629	·SPRING; COMPRES.		4					
04	4364970	• GUIDE ; SPRING		4					
05	4368630	• SPR I NG ; COMPRES.		4					
06	9151724	·PUSHER ASS' Y		4					
06A	3065877	· · BUSH I NG		1					
06B	4335047	··SEAL;01L		1					
06C	984338	··O-RING		1					
06D	3072517	• • PUSHER		· 1				-	
07	9144133	·HOLDER ASS' Y		1					
07A	2037991	··HOLDER		1					
07B	4238834	• • BUSH I NG		2					
07C	4274716	• BUSHING		2					
08	J781030	·BOLT; SOCKET		2					
09	A590910	• WASHER ; SPR I NG		2					
10	3072012	·CAM		2					
11	4190983	•PIN		2					
12	4027427	• PIN; SPRING		2					
13	4213419	• PIN; SPRING		2					
14	2037988	· COVER		1					
15	J020612	• BOLT ; SEMS		2					
16	4208977	∙PLUG		1					
17	964255	·O-RING		1					
23	4357063	• PLATE		1					
		·							

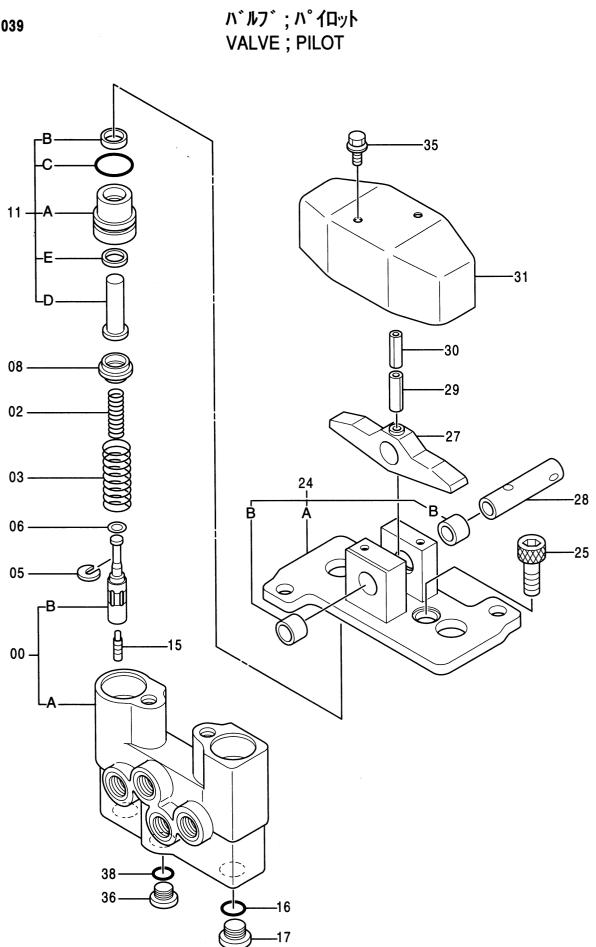

バルブ;パイロット VALVE;PILOT

	1		Γ			050001-	F	代替部	3 品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	換	代替部 REPLACE/ PART 部品番号	ABLÊ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1王 CA	部品番号 PART NO.	数量
	9137384	VALVE; PILOT	9137384	1			1	9137387	1
		<pre><for assembly="" mac<="" of="" pre=""></for></pre>	hine>					-	
	(9137387)	VALVE; PILOT		1	S				
		<pre></pre>							
00	7018460	·CASING ASS'Y		1					
00A	+++++++	· · CAS I NG		1	D				
00B	+++++++	··SP00L		2	D				
02	4343339	· SPR I NG ; COMPRES		2					
03	4213075	• SPR I NG ; COMPRES.		2					
05	4177777	·SPACER		2					
06	4173208	·SHIM		10					
08	4203412	· GUIDE; SPRING		2					
11	9137312	·PUSHER ASS' Y		2					
11A	3047596	· · BUSH I NG		1					
11B	4240150	···SEAL;DUST		1					
11C	A810025	··O-RING		1					
11D	3071116	··PUSHER		1					
11E	4240151	··SEAL;01L		1					
15	4184929	· PISTON		2					
16	962567	·O-RING		2					
17	4185057	• PLUG		2					
24	9086168	·HOLDER ASS' Y		1					
24A	2027698	··HOLDER		1					
24B	4238834	· · BUSH I NG		2					
25	4198391	·STOPPER		2					
27	3035803	• CAM		1					
28	4190983	·PIN		1					
29	4027427	·PIN; SPRING		1					
30	4213419	·PIN; SPRING		1					
31	2024717	· COVER		1					
35	J020616	•BOLT;SEMS		2		-H02136	Ŷ	J020612	2
35	J020612	•BOLT; SEMS		2		H02137-			
36	4208977	• PLUG		1					
38	964255	· O-R I NG		1					
			<u> </u>		1			<u> </u>	

040

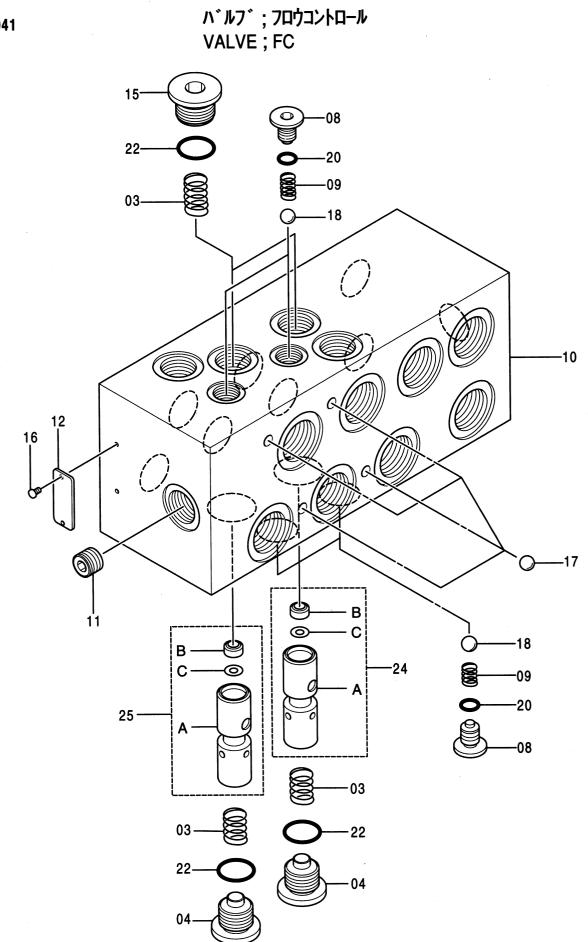


パ[・]ルフ[・] ; フロウコントロール VALVE ; FC

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数
	4367132	VALVE;FC	0672400A	1				FARI NU.	9
03	0309801	·SPRING	00724000	4				-	
03	0309802	·PLUG		2					
08	0614204	·PULG		4					
09	0614207	• SPR ING ; COMPRES.		4					
10	+++++++	•BODY		1	D				
11	0669201	·ORIFICE		1					
12	+++++++	•NAME-PLATE		1	D				
15	0309805	·PLUG		2					
16	0208717	· SCREW; DRIVE		2					
17	0259914	•BALL;STEEL		4					
18	0614208	•BALL;STEEL		4					
20	4506408	· O-RING		4					
22	4509180	•O-RING		4					
24	0352401	·PLUNGER ASS' Y		1					
24A	++++++	• • PLUNGER		1	D		-		
24B	++++++	···RING		1	D				
24C	+++++++	· · OR I FICE		1	D				
25	0352402	•PLUNGER ASS' Y		1					
25A	+++++++	· · PLUNGER		1	D				
25B		··RING		1	D				
25C	+++++++	··ORIFICE		1	D				
				-					
					-				

050001-


EP14M-E1-4

~

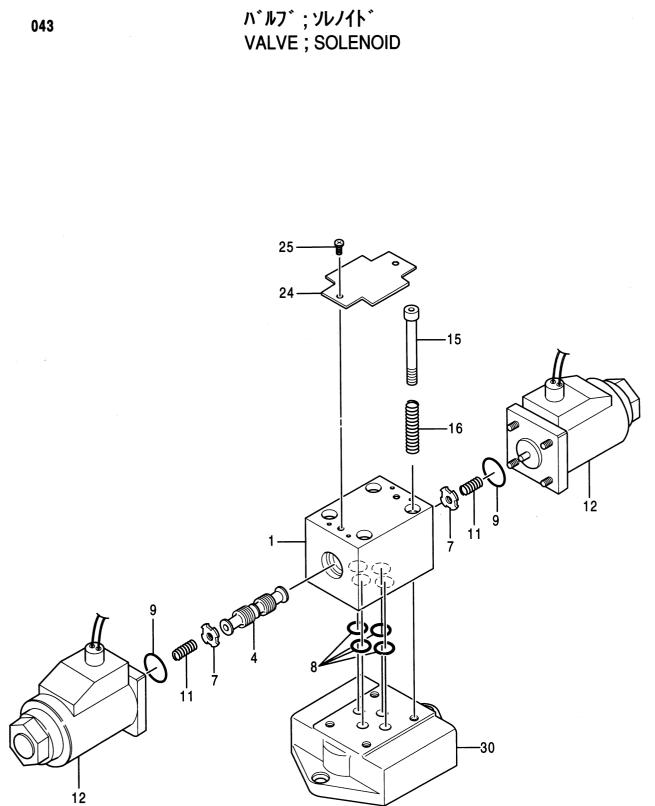

パ ルフ ; ソレノイト VALVE ; SOLENOID


						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4350150	VALVE; SOLENOID	0661800	1		***			
1	+++++++	BODY		1	D			-	
4	+++++++	·SP00L		1	D				
7	0322304	•RETAINER		2					
8	0661701	• SEAL ; R I NG		4					
9	0215710	·O-RING		2					
11	0322602	• SPR I NG		2					
12	0654305	· SOLENO I D		2					
15	0215310	·BOLT;SOCKET		4					
16	0654306	•PIN;SPRING		4					
24	0661801	•NAME-PLATE		1					
25	0654304	·SCREW		2					
30	0374707	•PLATE		1					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			*				-		
	r.								
									•
									1

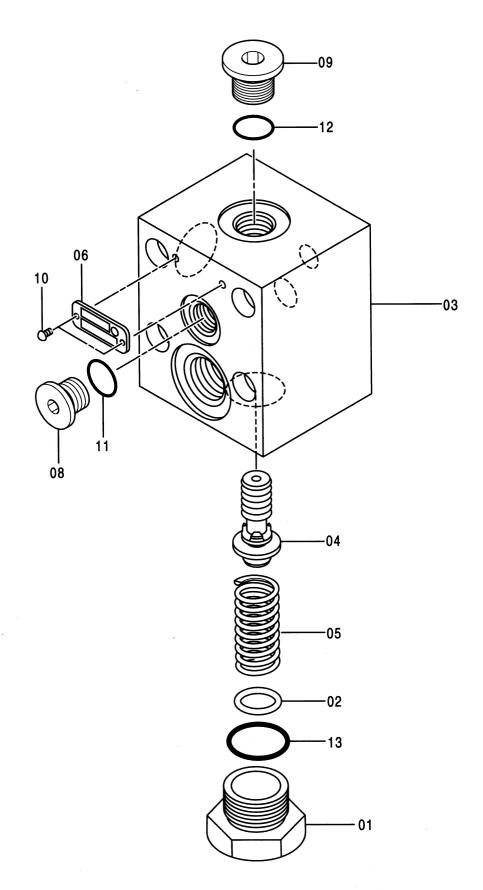

パ^{*} ルフ^{*} ; リリーフ VALVE ; REL I EF

			050001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量	
	4351142	VALVE; RELIEF	0670500	1				PART NU.	u II	
01	0333803	• PLUG	0070300	1				-		
02	0349402	·SHIM		1						
03	0670501	- BODY		1						
04	0670502	·POPPET		1						
05	0670503	• SPR ING; COMPRES.		1			-			
06	+++++++	·NAME-PLATE		1	D					
08	0314205	• PLUG		1						
09	0309805	• PLUG		1					2	
10	0208717	·SCREW; DRIVE		2						
11	957366	•O-RING		1						
12	4509180	·O-RING		1					1	
13	4506424	·O-RING		1						
			·							
					+					
					1			1		

050001-

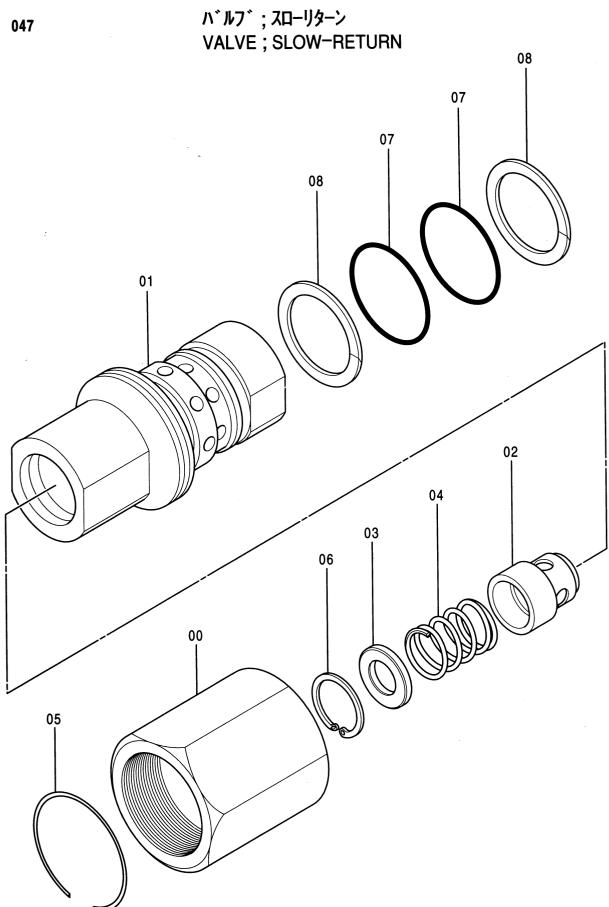


パ[・]ルフ[・] ; スローリターン VALVE ; SLOW-RETURN

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	^了 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	9075046 3012238 2024865 4077177	VALVE;SLOW-RETURN •BODY •CASING •PISTON	9075046B	1 1 1 1				-	
03 04 05 06 07 08	4077179 4077178 4077180 447068 985096 4079355	•SEAT SPRING •SPRING •RING •RING;RETAINING •O-RING •RING;BACK-UP		1 1 1 2 2					
		<u></u>				FP14M-F		_L	

050001-

ハ゛ルフ゛;スローリターン VALVE;SLOW-RETURN

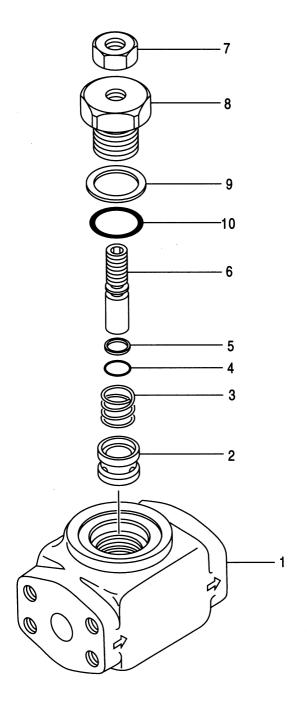


パ[・]ルフ[・] ; スローリターン VALVE ; SLOW-RETURN

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	3 品 ABLE 数量 Q'TY
1 2 3 4	4372037 0671401 0671402 0671403 Z957366	VALVE; SLOW-RETURN • HOUS I NG • POPPET • SPR I NG • O-R I NG	0671400	1 1 1 1 1					
5 6 7 8 9	4092265 0671404 0671405 0671406 0212312	•RING;BACK-UP •PIN •NUT •CAP •RING;BACK-UP		1 1 1 1 1					
10	0212313	· O-R I NG		1					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

050


ハ゛ルフ゛;ロック VALVE;LOCK

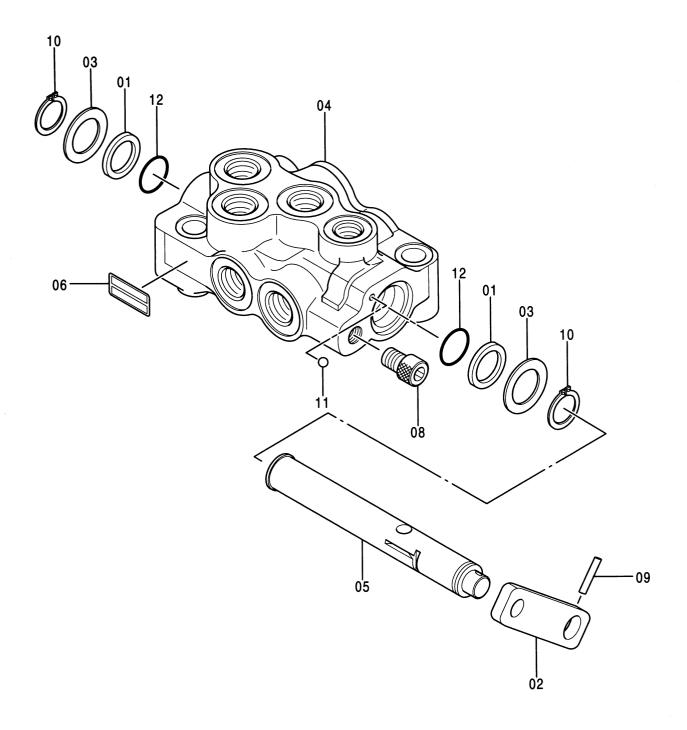

パ[・]ルフ[・] ; ロック VALVE ; LOCK

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03 04	4334827 0309904 0668301 0396603 0668302	VALVE;LOCK •RING;BACK-UP •LEVER •WASHER •BODY	0668300	1 2 1 2 1				-	
05 06 08 09 10	0668303 ++++++ 0396604 0668304 0396605	•SPOOL •NAME-PLATE •BOLT;SOCKET •PIN;SPRING •RING;RETAINING		1 1 1 1 2	D				
11 12	0309902 954493	• BALL ; STEEL • O–R I NG		1 2					
	-								
					1	ED14M-E1			<u> </u>


EP14M-E1-4

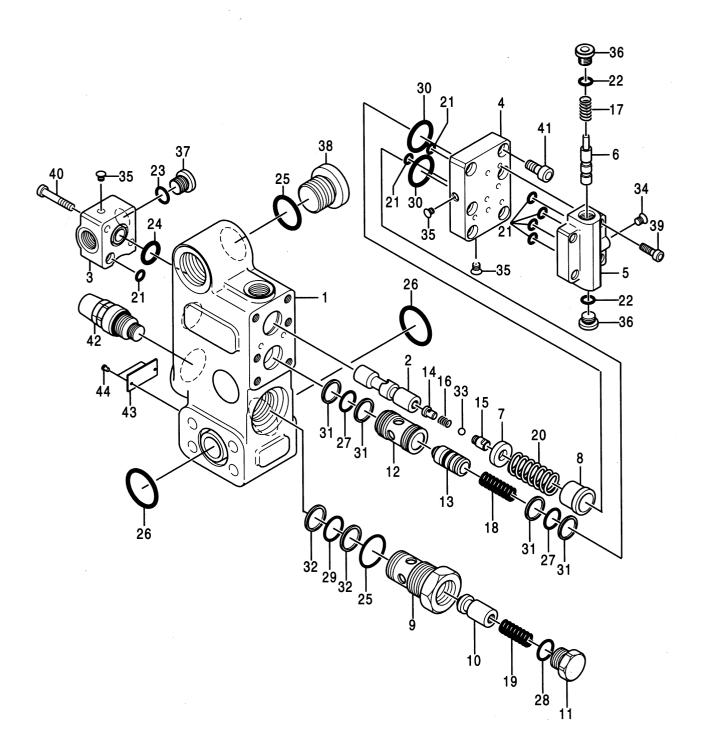

パ[•] ルフ[•] ; ホールテ[•] ィンク[•] VALVE ; HOLD I NG

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PARI 部品番号	数量
	4211202		0644400					PART NO.	U I
4	4311303	VALVE; HOLD ING	0644400	1				-	
1	+++++++	• BODY			D				
2	+++++++	- SPOOL			D				
3	+++++++	• COVER			D				
4	+++++++	· COVER		1	D				
5	+++++++	·BODY			D				
6	+++++++	·SPOOL		1	D				
7	0620301	• SEAT ; SPR I NG		1					
8	0620302	·PIECE;DISTANT		1					
9	+++++++	·GUIDE			D				
10	+++++++	• PLUNGER		1	D				
11	0620402	• PLUG		1					
12	+++++++	• BUSH I NG		1	D				
13	+++++++	· PISTON		1	D				
14	+++++++	• SEAT ; SPR I NG		1	D				
15	+++++++	• PLUG		1	D				
16	+++++++	• SPR I NG		1	D				
17	0620303	- SPR I NG		1					
18	0620304	· SPR I NG		1					
19	0498602	· SPR I NG		1					
20	0620305	· SPR I NG		1					1
21	4506407	· O-R I NG		7					
22	957366	· O-R I NG		2					
23	4509180	· O-R I NG		1		-			
24	4506420	· O-R I NG		1					
25	4506429	·O-RING		2					
26	A811035	·O-RING		2					
27	0294414	·O-RING		2					
28	0215216	·O-RING		1					
29	0230905	· O-RING		1					
30	0264107	·O-RING		2					
31	0620306	•RING; BACK-UP		4					
32	0620300	•RING; BACK-UP		2					
32 33	+++++++								
		•BALL;STEEL		1	D				
34	+++++++	• PLUG		1	D				
35	+++++++	• PLUG		2					
36	0215221	· PLUG		2					
37	0253702	• PLUG		1					
38	0264214	• PLUG		1					
39	0620307	·BOLT;SOCKET		4					


050001-

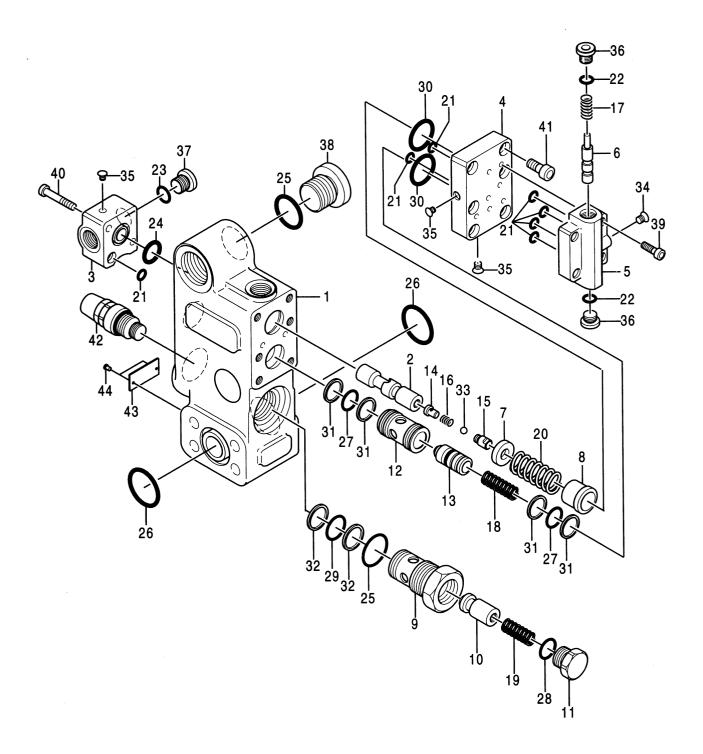

パ^{*} ルフ^{*} ; ホールテ^{*} ィンク^{*} VALVE ; HOLD I NG

	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	050001-		/1. ** *	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	Ⅰ 品 ABLE 「数量 Q'T
40 41	0620308 0627910	·BOLT; SOCKET ·BOLT; SOCKET		2				-	
12 13 14	4324747 0408308 0242006	•VALVE; RELIEF •NAME-PLATE •SCREW		1					
					-				


054B

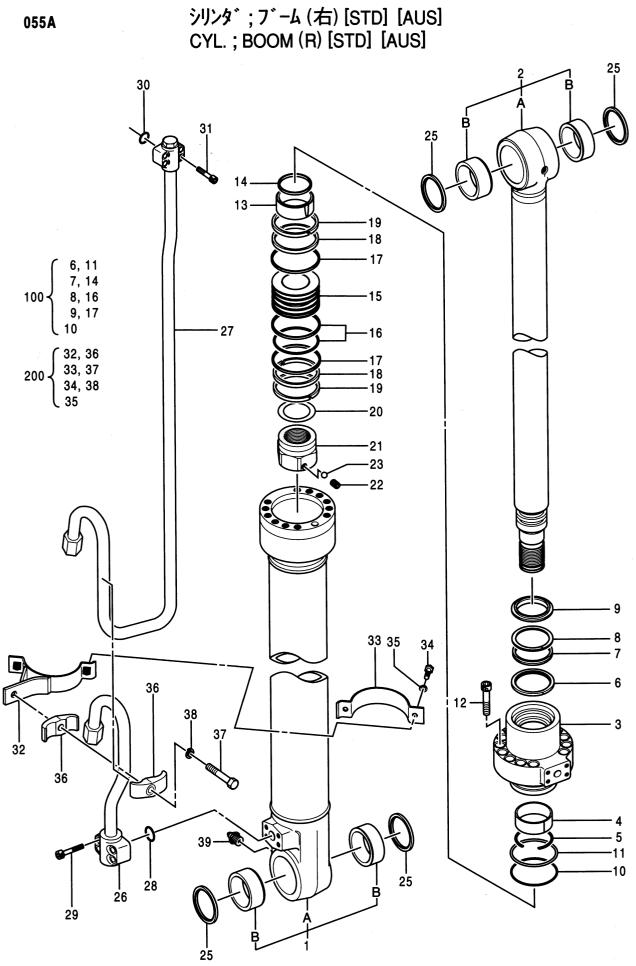

シリンダ;ブーム(右) [STD] [AUS] CYL.;BOOM(R) [STD] [AUS]

						050001-				
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PARI	₿品 ABLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	_ 致重 Q' T	
	4317393	CYL.; BOOM (R)	0667200	1			+		<u> </u>	
1	0667201	• TUBE ; CYL. ASS' Y		1				-		
1A	+++++++	• TUBE; CYL.		1	D					
1B	4352398	· · BUSHING; PIN		2						
2	0667202	•ROD; PISTON ASS' Y		1						
2A	++++++	··ROD; PISTON		1	D		-			
2B	4352398	· · BUSHING; PIN		2						
3	0667203	• HEAD ; CYL.		1						
4	0309004	· BUSH I NG		1						
5	0208304	·RING; RETAINING		1						
6	0409704	•RING		1	K				1	
7	0208305	·PACKING;U-RING		1	к					
8	0208306	• R I NG ; BACK-UP		1	К					
9	0667204	·RING;WIPER		1	к					
10	A811115	·O-RING		1	к					
11	0261310	•RING; BACK-UP		1	K					
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12						
13	0409706	·BRG. ; CUSH I ON		1						
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	к					
15	0409708	·PISTON		1						
16	0258205	·RING;SEAL ASSY		1	K					
17	0409709	·RING; BACK-UP		2	К					
18	0667206	·RING;SLIDE		2						
19	0261308	·RING;SLIDE		2						
20	0309013	·SHIM		1						
21	0667207	·NUT		1						
22	0309011	·SCREW		1						
23	0111707	•BALL;STEEL		1						
25	4067902	• SEAL ; DUST		4						
26	0667208	•PIPE		1						
27	0667209	·PIPE		1						
28	984614	· O-R I NG		1						
29	0309020	·BOLT; SOCKET		4						
30	4506430	· O-R I NG		1						
31	0309019	·BOLT; SOCKET		4						
32	0409713	·BAND		1						
33	0309314	• BAND		1						
34	0408815	·BOLT		2						
35	0325913	·WASHER		2						
36	0236915	·HOLDER		2						


050001-

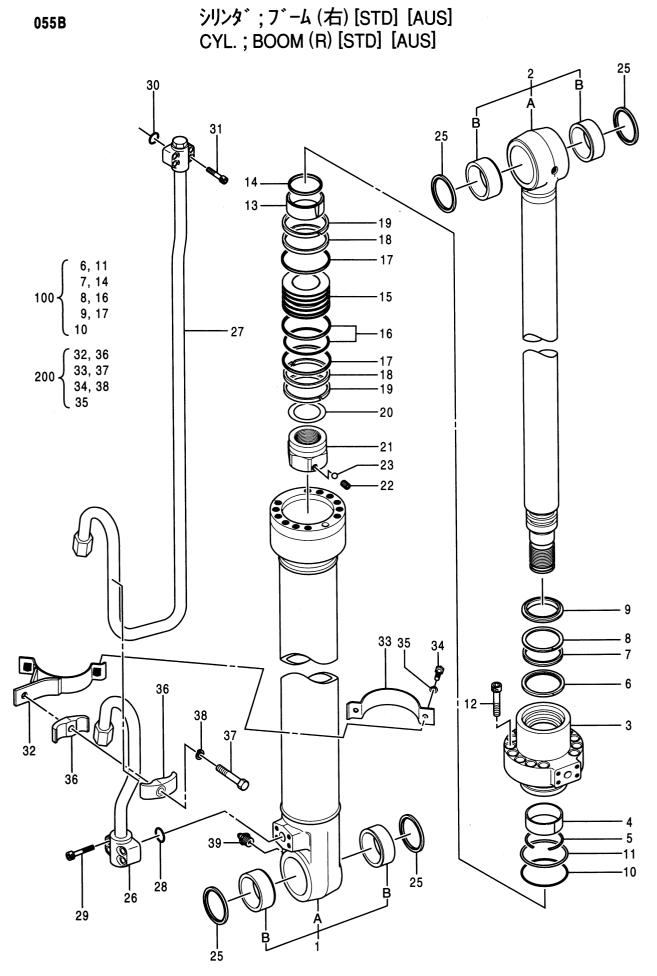

シリンダ;ブーム(右) [STD] [AUS] CYL. ;BOOM(R) [STD] [AUS]

					050001-	<u></u>		
部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		I] F I	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「 」 Q'TY
0254312 A590914 J75481 4364915 0667210	•BOLT •WASHER;SPRING •FITTING;GREASE KIT;SEAL KIT;BAND		1 1 1 1 1				-	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	PART NO. 0254312 A590914 J75481 4364915	PART NO. PART NAME 0254312 •BOLT A590914 •WASHER;SPRING J75481 •FITTING;GREASE 4364915 KIT;SEAL	PART NO.PART NAMECODE0254312•BOLTA590914•WASHER;SPRINGJ75481•FITTING;GREASE4364915KIT;SEAL	PART NO. PART NAME CODE G' TY 0254312 •BOLT 1 1 A590914 •WASHER; SPR I NG 1 1 J75481 •FITTI NG; GREASE 1 1 4364915 KIT; SEAL 1 1 0667210 KIT; BAND 1 1	部品番号 PART NO. 部品名 □ード CODE 数量 +-ビス □-ド 0254312 •BOLT 1 1 1 A590914 •WASHER;SPRING 1 1 1 J75481 •FITTING;GREASE 1 1 0667210 1 KIT;SEAL 0667210 KIT;BAND 1 1 1	PART NO. PART NAME CODE Q' TY S.C SERIAL NO. 0254312 ·BOLT 1 1 1 1 1 A590914 ·WASHER;SPRING 1 1 1 1 1 J75481 ·FITTING;GREASE 1 1 1 1 1 4364915 KIT;SEAL 1 1 1 1 1 1 0667210 KIT;BAND 1 <	部品番号 PART NO. 部品名 PART NAME コード CODE 数量 (*TY) *-ビス S.C 適用号機 SERIAL NO. 種 (A (*TY) 0254312 +BOLT 1 1 1 1 1 J75481 +FITTING; GREASE 1 <td>部品番号 部品名 コード 数量 サービス コード 適用号機 S.C 通用号機 SERIAL NO. 提供認識 (日本) 0254312 *BOLT 1</td>	部品番号 部品名 コード 数量 サービス コード 適用号機 S.C 通用号機 SERIAL NO. 提供認識 (日本) 0254312 *BOLT 1

056B

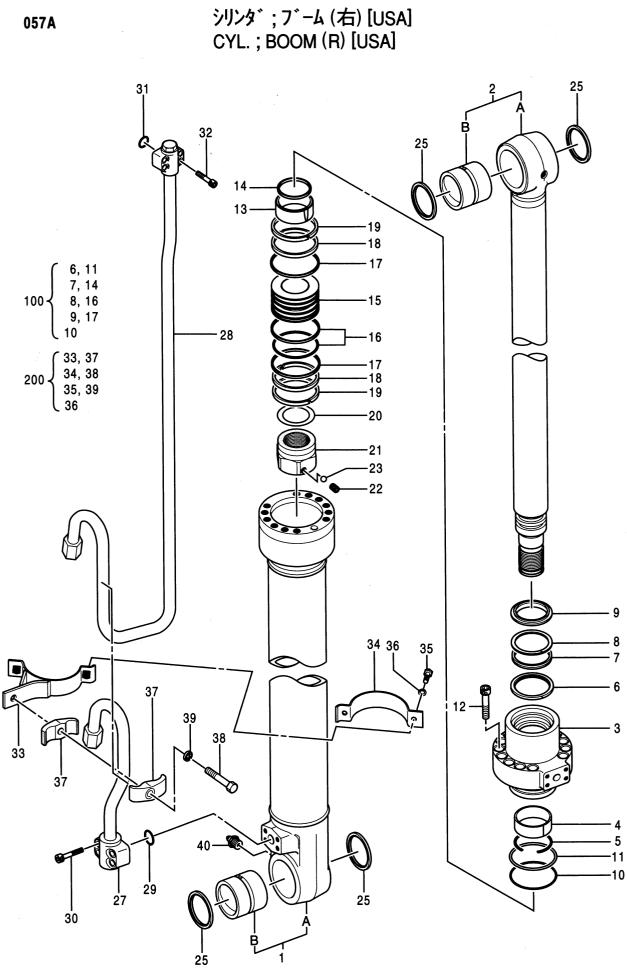


057A

シリンダ;ブーム(右) [USA] CYL.;BOOM(R) [USA]

						050001-			
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART	Γ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.			<u> 叙重</u> Q' TY
	4372912	CYL. ; BOOM (R)	0679400	1		·····	1		
1	0679401	• TUBE ; CYL.		1				-	
1A	+++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	0679402	· · BUSHING; PIN		1					
2	0679403	·ROD; PISTON		1					
2A	+++++++	· · ROD; PISTON		- 1	D		-		
2B	0208326	· · BUSHING; PIN		1					
3	0667203	•HEAD; CYL.		1					
4	0309004	·BUSHING		1					
5	0208304	•RING; RETAINING		1					
6	0409704	·RING		1	K				
7	0208305	• PACK ING ; U-RING		1	к				1
8	0208306	•RING; BACK-UP		1	К				
9	0667204	·RING;WIPER		1	к				
10	A811115	·O-RING		1	К				
11	0261310	·RING; BACK-UP		1	K				
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409706	•BRG. ; CUSH I ON		1					
14	0667205	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0409708	•PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL ASSY		1	к				
17	0409709	·RING; BACK-UP		2	К				
18	0667206	•RING;SLIDE		2					
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1					
21	0667207	• NUT		1					
22	0309011	·SCREW		1					
23	0111707	•BALL;STEEL		1					
25	4067902	• SEAL ; DUST		4					
27	0667208	•PIPE		1					
28	0667209	·PIPE		1					
29	984614	·O-RING		1					
30	0309020	·BOLT; SOCKET		4					
31	4506430	· O-R I NG		1					
32	0309019	• BOLT ; SOCKET		4					
33	0409713	• BAND		1					
34	0309314	• BAND		1					
35	0408815	• BOLT		2					
36	0325913	·WASHER		2					
37	0236915	·HOLDER		2					

050001-

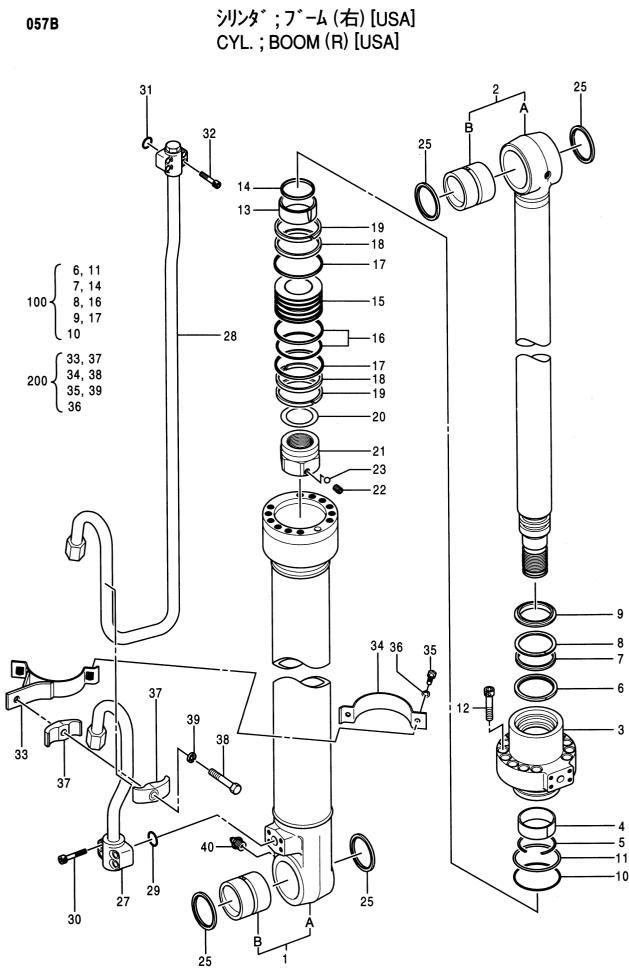


057B

シリンダ;ブーム(右) [USA] CYL. ;BOOM (R) [USA]

			050001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE 数量	
38	0254312	·BOLT		1			ICA	PART NO.	Q'T	
39	A590914	·WASHER; SPRING		1				-		
40	J75481	·FITTING; GREASE		1						
100	4364915	KIT; SEAL		1						
200	0667210	KIT; BAND		1						
200	0007210			+						
									1	
								+		
								+		
					-				1	


050001

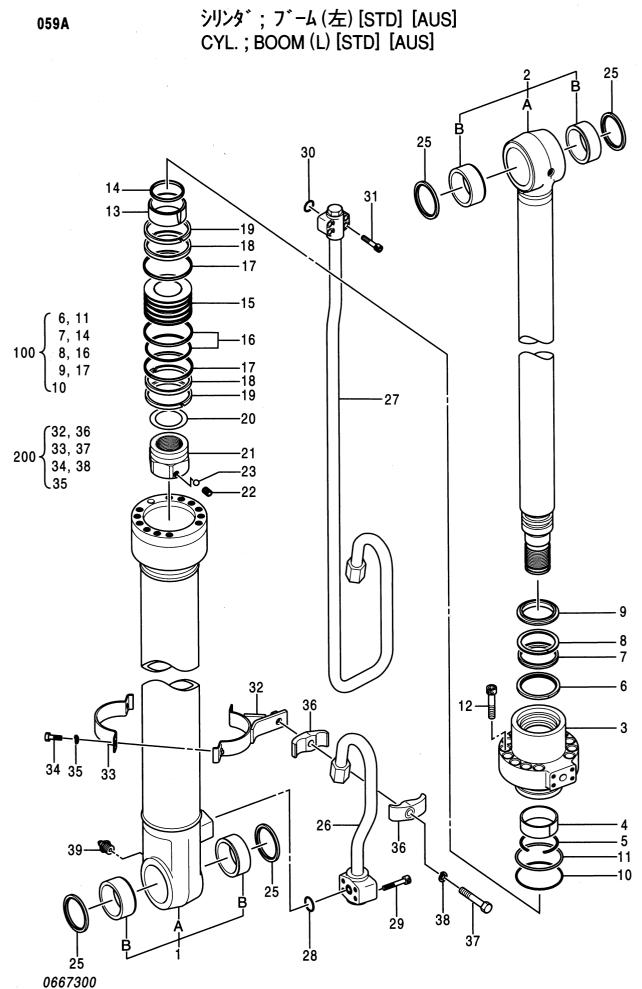

059A

シリンダ;ブーム(左) [STD] [AUS] CYL. ;BOOM(L) [STD] [AUS]

	1					050001-	百	代替音	8品
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4317394	CYL.; BOOM (L)	0667300	1					
1	0667301	•TUBE;CYL. ASS' Y		1				-	
1A	+++++++	••TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352398	· · BUSHING; PIN		2					
2	0667202	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2A	+++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4352398	· · BUSHING; PIN		2					
3	0667203	·HEAD;CYL.		1					
4	0309004	· BUSH I NG		1				-	
5	0208304	•RING; RETAINING		1					
6	0409704	·RING		1	К				
7	0208305	• PACK ING ; U-RING		. 1	ĸ				
8	0208306	·RING; BACK-UP		1	ĸ				
9	0667204	·RING;WIPER		1	к				
10	A811115	·O-RING		1	к				
11	0261310	•RING; BACK-UP		1	K	·			
12	0409705	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409706	·BRG. ; CUSH I ON		1					
14	0667205	- SEAL ; CUSHION		1	К				
15	0409708	·PISTON		1					
16	0258205	·RING; SEAL ASSY		1	K				
17	0409709	·RING; BACK-UP		2	К				
18	0667206	·RING; SLIDE		2					
19	0261308	·RING; SLIDE		2					
20	0309013	·SHIM		1		,			
21	0667207	• NUT	1	1					
22	0309011	·SCREW		1					
23	0111707	•BALL;STEEL		1					
25	4067902	• SEAL ; DUST		4					
26	0667302	• PIPE		1					
27	0667303	•PIPE		1	-				
28	984614	· O-R I NG		1					
29	0309020	• BOLT ; SOCKET		4					
30	4506430	·O-RING		1					
31	0309019	• BOLT ; SOCKET		4					
32	0409713	• BAND		1					
33	0309314	BAND		1					
34	0408815	BOLT		2					
35	0325913	·WASHER		2					
36	0236915	·HOLDER		2	1				

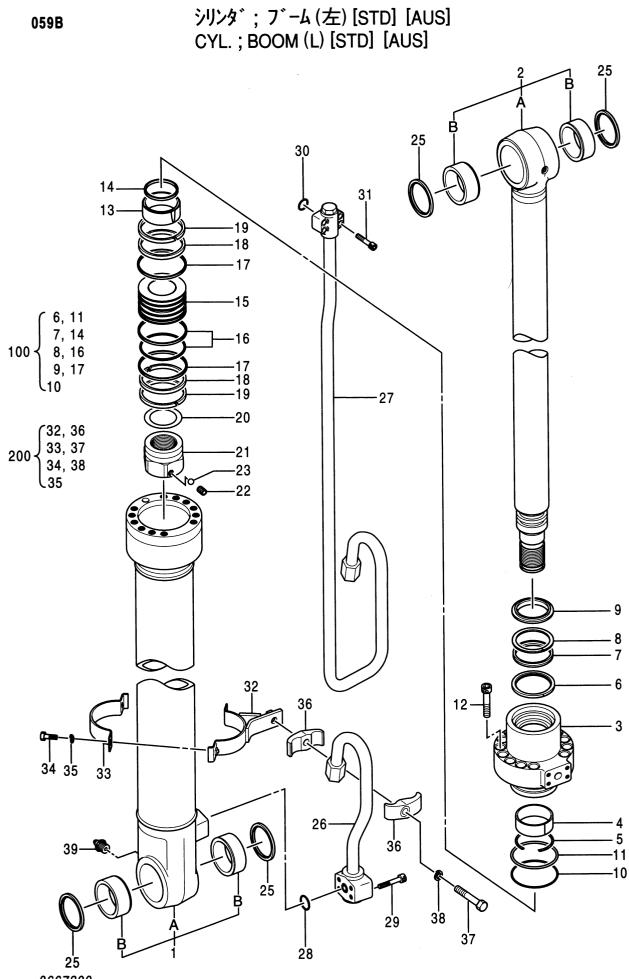


059B

シリンダ;ブーム(左) [STD] [AUS] CYL.;BOOM(L) [STD] [AUS]

			050001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
37 38 39 100 200	0254312 A590914 J75481 4364915 0667210	•BOLT •WASHER;SPRING •FITTING;GREASE KIT;SEAL KIT;BAND		1 1 1 1 1					
]			


050001-

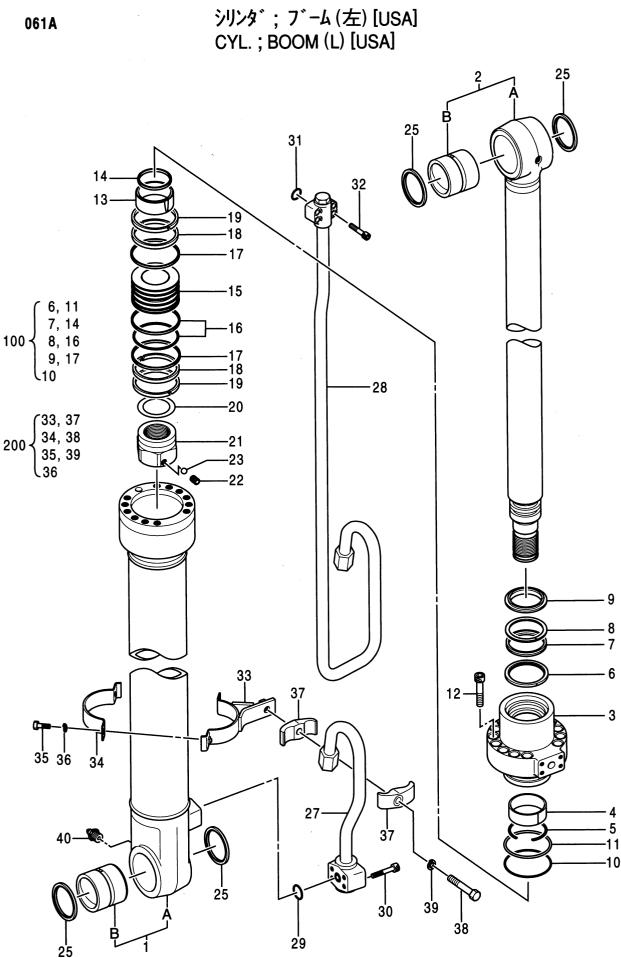

シリンダ;ブーム(左) [USA] CYL.;BOOM(L) [USA]

						050001-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	代替普 REPLACE PAR 部品番号	T
	4372913	CYL.; BOOM (L)	0679500	1			PART NO.	
4	4372913		0079300	1			-	
1	+++++++	• TUBE ; CYL.		1	D			
1A 1D	0679402	••TUBE;CYL.		1	U			
1B	0679402	••BUSHING;PIN		1				
2	+++++++	•ROD; PISTON		1	D		 	
2A		••ROD;PISTON			U			
2B	0208326	••BUSHING;PIN		1				
3	0667203	•HEAD;CYL.		1				
4	0309004	•BUSHING		1				
5	0208304	•RING;RETAINING		1			 	
6	0409704	·RING			K			
7	0208305	• PACK ING; U-RING			K			
8	0208306	•RING; BACKUP			K			
9	0667204	-RING;WIPER		1	K			
10	A811115	·O-RING		1	K		 	
11	0261310	•RING; BACK-UP		1	K		-	
12	0409705	•BOLT;SOCKET		12				
13	0409706	•BRG. ; CUSH I ON		1				
14	0667205	·SEAL;CUSHION		1	К			
15	0409708	• PISTON		1			 	
16	0258205	•RING;SEAL ASSY		1	K			
17	0409709	• RING; BACK-UP		2	K			
18	0667206	•RING;SLIDE		2				
19	0261308	·RING; SLIDE		2				
20	0309013	·SHIM		1			 	
21	0667207	• NUT		1				
22	0309011	·SCREW		1				
23	0111707	• BALL ; STEEL		1				
25	4067902	• SEAL ; DUST		4				
27	0667302	•PIPE		1				
28	0667303	•PIPE		1				
29	984614	·O-RING		1				
30	0309020	·BOLT; SOCKET		4				
31	4506430	· O-R I NG		1				
32	0309019	·BOLT; SOCKET		4				
33	0409713	•BAND		1	-			-
34	0309314	• BAND		1				
35	0408815	·BOLT		2				
36	0325913	•WASHER		2				
37	0236915	HOLDER		2				


050001-

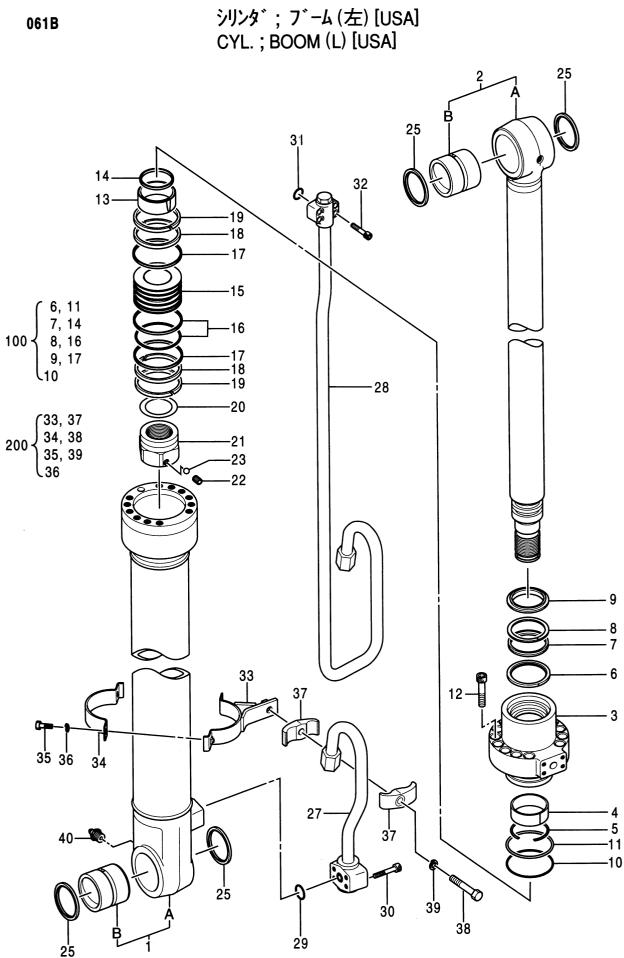

シリンダ;ブーム(左) [USA] CYL. ;BOOM(L) [USA]

			050001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	阝品 ABLE 数量 Q'TY	
38 39 40 100 200	0254312 A590914 J75481 4364915 0667210	•BOLT •WASHER;SPRING •FITTING;GREASE KIT;SEAL KIT;BAND		1 1 1 1 1				-		
						EP14M-E	1_4	<u> </u>		

シリンタ゛; アーム [STD] [AUS] CYL. ; ARM [STD] [AUS]

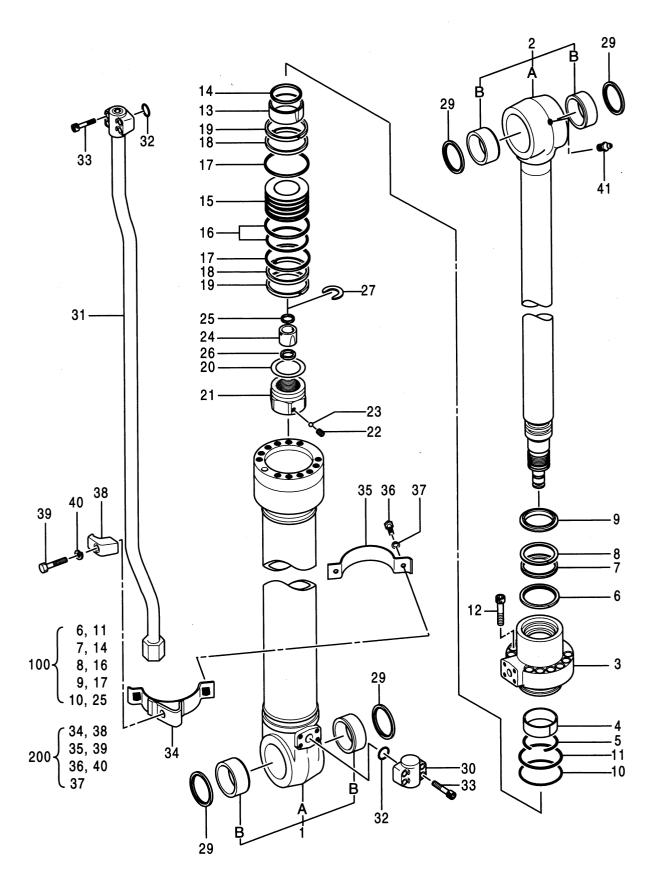


063A

シリンタ^{*} ; 7-ム [STD] [AUS] CYL. ; ARM [STD] [AUS]

				<u> </u>	[]	050001-	च	代替音	影品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	1性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4316930	CYL.; ARM	0667400	1					
1	0667401	•TUBE;CYL. ASS' Y		1					
1A	+++++++	··TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352399	· · BUSHING; PIN		2					
2	0667402	•ROD; PISTON ASS' Y		1					
2A	+++++++	··ROD;PISTON		1	D				
2B	4352399	· · BUSHING; PIN		2					
3	0667403	·HEAD;CYL.		1					
4	0309204	- BUSH I NG		1					
5	0236905	·RING; RETAINING		1					
6	0409905	•RING		1	K				1
7	0667404	• PACK ING ; U-RING		1	ĸ				
8	0667405	·RING; BACK-UP		1	к				
9	0667406	-RING; WIPER		1	к				
10	A811125	· O-RING		1	к				
11	0409906	•RING; BACK-UP		1	K				•
12	0409907	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409908	•BRG. ; CUSHION		1					
14	0667407	·SEAL; CUSHION		1	к				
15	0667408	·PISTON		1					
16	0254305	·RING;SEAL ASSY		1	K				•
17	0409911	·RING; BACK-UP		2	ĸ				
18	0667409	·RING; SLIDE		2	1				
19	0254309	·RING; SLIDE		2	1				
20	0309216	·SHIM		1					
20	0667410	· NUT		'				+	
22	0309011	·SCREW		1					
22	0111707	•BALL;STEEL		1					
23 24	0409913	•BRG. ; CUSHION		1					
					ĸ				
25	0667411	• SEAL ; CUSHION			K				
26 07	0409915	- STOPPER		2					
27	0409916	•RING; RETAINING							
29	4067902	• SEAL ; DUST		4					
30	0387307	JOINT		1					
31	0667412	•PIPE		1					
32	984614	·O-RING		2					
33	0309020	•BOLT;SOCKET		8					
34	0667413	• BAND		1					
35	0409920	• BAND		1					
36	0408815	·BOLT		2					

064A


シリンタ゛; アーム [STD] [AUS] CYL. ; ARM [STD] [AUS]

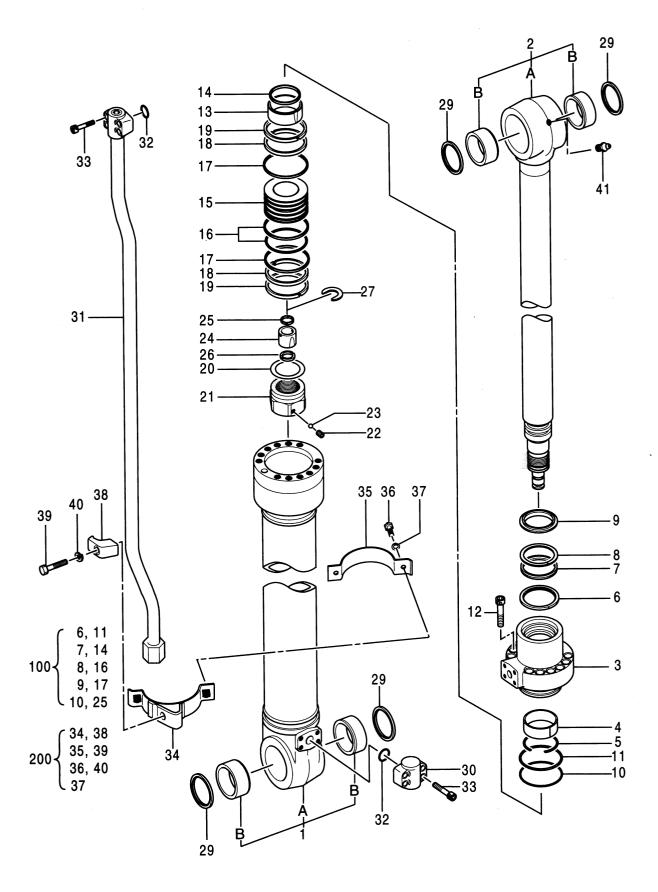

シリンダ;アーム [STD] [AUS] CYL.;ARM [STD] [AUS]

		050001-									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量		
37 38 39 40	0325913 0309219 0224115 0208516	•WASHER •CLAMP;PIPE •BOLT •WASHER;SPRING		2 1 1 1				-			
41 100 200	J75481 4364916 0667414	•FITTING;GREASE KIT;SEAL KIT;BAND		1 1			-				
					-						
								-			


シリンタ゛; アーム [USA] CYL. ; ARM [USA]

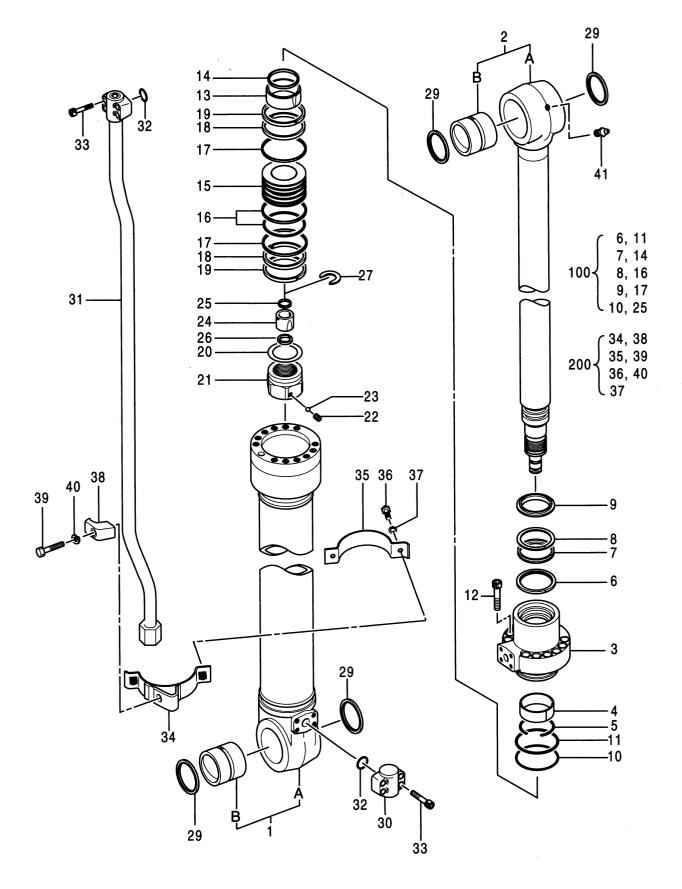

シリンダ;アーム [USA] CYL.;ARM [USA]

符号	部品番号	部品名	コード	粉皇	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	形品 ABLE
ल रू ITEM	即面留巧 PART NO.	PART NAME	CODE	<u>致重</u> Q'TY	⊐ – ド S. C	週刊5158 SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
	4372914	CYL.;ARM	0679600	1				FART NO.	
1	0679601	• TUBE ; CYL.		1				-	
1A	+++++++	••TUBE;CYL.		1	D				
1B	0409902	· · BUSHING; PIN		. 1					
2	0679602	-ROD; PISTON		1					
2A	+++++++	··ROD;PISTON		1	D		-		
2B	0409902	· · BUSHING; PIN		1					
3	0667403	HEAD; CYL.		1					
4	0309204	·BUSHING		1					
5	0236905	·RING; RETAINING		1					
6	0409905	·RING		1	ĸ			·	
7	0667404	• PACK ING; U-RING		1	ĸ				
8	0667405	·RING; BACK-UP		1	ĸ				
9	0667406	·RING;WIPER		1	ĸ				
10	A811125	·O-RING		1	ĸ				
11	0409906	•RING; BACK-UP		1	K				
12	0409907	·BOLT; SOCKET		12					
13	0409908	•BRG. ; CUSHION		1					
14	0667407	· SEAL ; CUSHION		1	к				
15	0667408	·PISTON		1					
16	0254305	·RING; SEAL ASSY		1	K				.
17	0409911	·RING; BACK-UP		2	ĸ				
18	0667409	·RING; SLIDE		2					
19	0254309	·RING;SLIDE		2					
20	0309216	·SHIM		1					
21	0667410	•NUT		1	+				.
22	0309011	·SCREW		1					
23	0111707	·BALL;STEEL		1					
24	0409913	•BRG. ; CUSHION		1					
25	0667411	• SEAL ; CUSHION			к				
26	0409915	•STOPPER		2					
20	0409916	•RING; RETAINING		1					
29	4067902	·SEAL;DUST		4					
29 30	0387307	·JOINT		1					
30 31	0667412	·PIPE		1					
	984614			2	+				
32 22					1 1				
33	0309020	•BOLT;SOCKET		8					
34 25	0667413	·BAND							
35	0409920	• BAND							
36	0408815	·BOLT		2					


シリンタ゛; アーム [USA] CYL. ; ARM [USA]

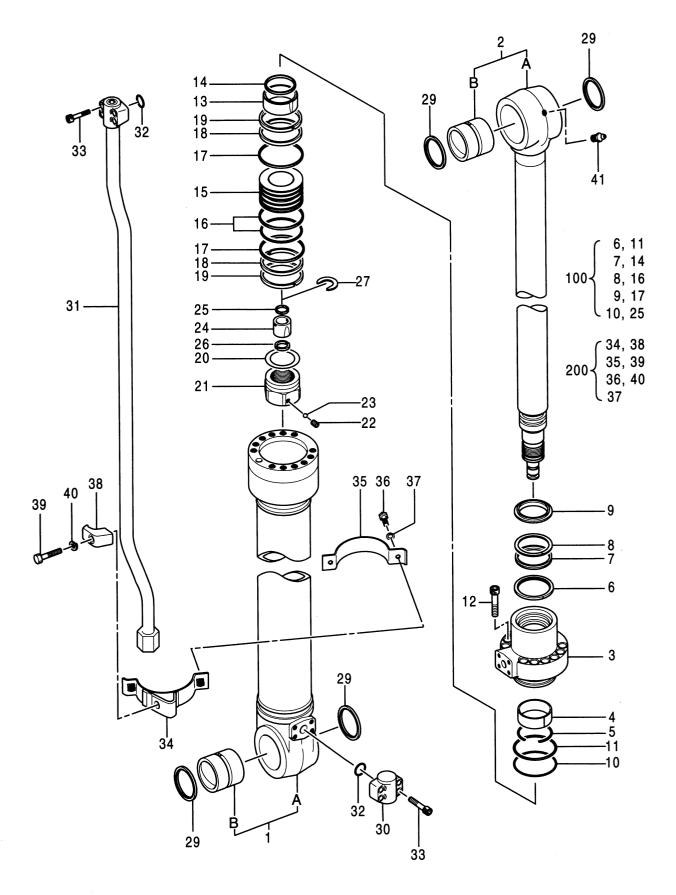

シリンダ;アーム [USA] CYL.;ARM [USA]

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替普 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	ß品 ABLE 数量 Q'TY
37 38 39 40 41 100	0325913 0309219 0224115 0208516 J75481 4364916	•WASHER •CLAMP;PIPE •BOLT •WASHER;SPRING •FITTING;GREASE KIT;SEAL		2 1 1 1 1 1				-	
200	0667414	KIT; BAND		1					

シリンタ゛; バケット [STD] [AUS] CYL. ; BUCKET [STD] [AUS]

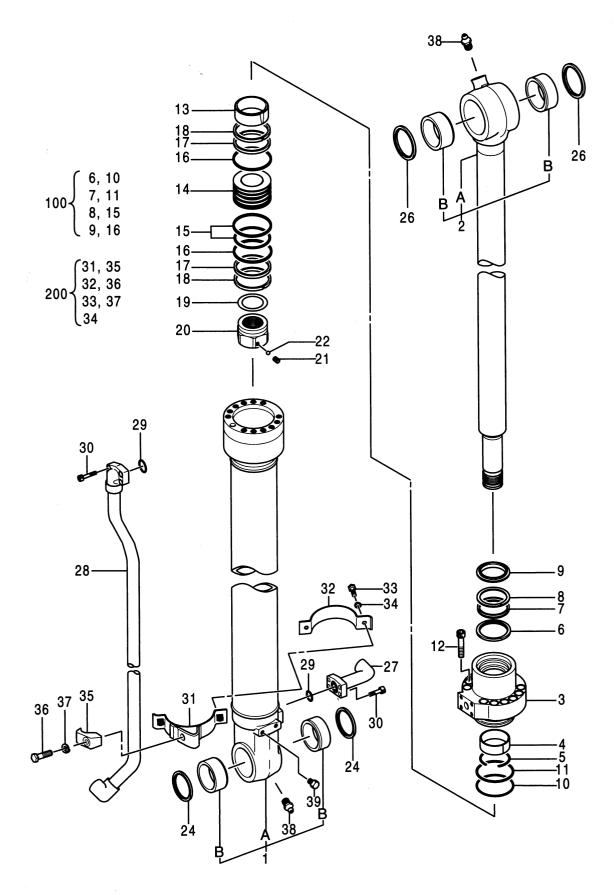


067A

シリンダ;バケット [STD] [AUS] CYL.;BUCKET [STD] [AUS]

.

	T	1				050001-				
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	ABLE	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐-ド S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	│数量	
	4318327	CYL. ; BUCKET	0667500	1					1	
1	0667501	•TUBE;CYL. ASS' Y		1				-		
1A	+++++++	••TUBE;CYL.		1	D					
1B	4352400	· · BUSHING; PIN		2						
2	0667502	•ROD; PISTON ASS' Y		1						
2A	++++++	··ROD; PISTON		1	D					
2B	4352398	· · BUSHING; PIN		2						
3	0667503	·HEAD; CYL.		1						
4	0310504	·BUSHING		1						
5	0240904	·RING; RETAINING		1						
6	0409605	•RING		1	K			[1	
7	0240911	• PACK ING ; U-RING		1	к					
8	0240912	·RING; BACK-UP		1	κ					
9	0667504	•RING;WIPER		1	к					
10	A811105	· O-R I NG		1	к					
11	0298904	•RING; BACK-UP		1	K			-		
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12						
13	0410004	·BRG. ; CUSHION		1						
14	0409007	PISTON		1						
15	0240915	·RING; SEAL ASSY		1	к					
16	0409008	•RING; BACK-UP		2						
17	0667008	·RING; SLIDE		2						
18	0298907	·RING; SLIDE		2						
19	0409010	·SHIM		1						
20	0667009	• NUT		1						
21	0309011	·SCREW		1				-		
22	0111707	•BALL;STEEL		1						
24	0408810	·RING; WIPER		2						
26	4067902	• SEAL ; DUST		2	1					
27	0309312	·JOINT		1						
28	0667505	·PIPE		1						
29	4506430	· O-RING		2						
30	0158855	-BOLT; SOCKET		8						
31	0667012	•BAND		1	1					
32	0327410	• BAND		1						
33	0408815	·BOLT		2	· • • • • • • • • • • • • •					
33 34	0325913	• WASHER		2						
34 35	0323913	·HOLDER		1						
35 36	0667013	•BOLT		1						
30	0208516	• WASHER ; SPR I NG		· '						

シリンタ゛; バケット [STD] [AUS] CYL. ; BUCKET [STD] [AUS]

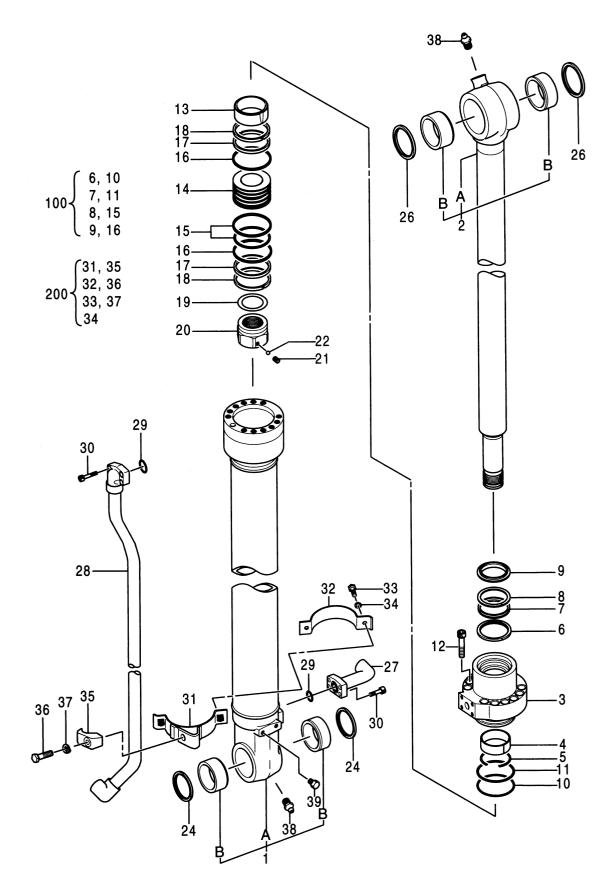


シリンタ^{*} ; ハ^{*} ケット [STD] [AUS] CYL. ;BUCKET [STD] [AUS]

			050001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		サービス ⊐ード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	阝品 ABLE 数量 Q'TY		
38 39 100 200	J75481 0409110 4364917 0667014	•FITTING; GREASE •BOLT KIT; SEAL KIT; BAND		2 2 1 1				-			
			L		1	L					

050001-


ንሀンタ゛; **ハ**゙ケット [USA] CYL. ; BUCKET [USA]

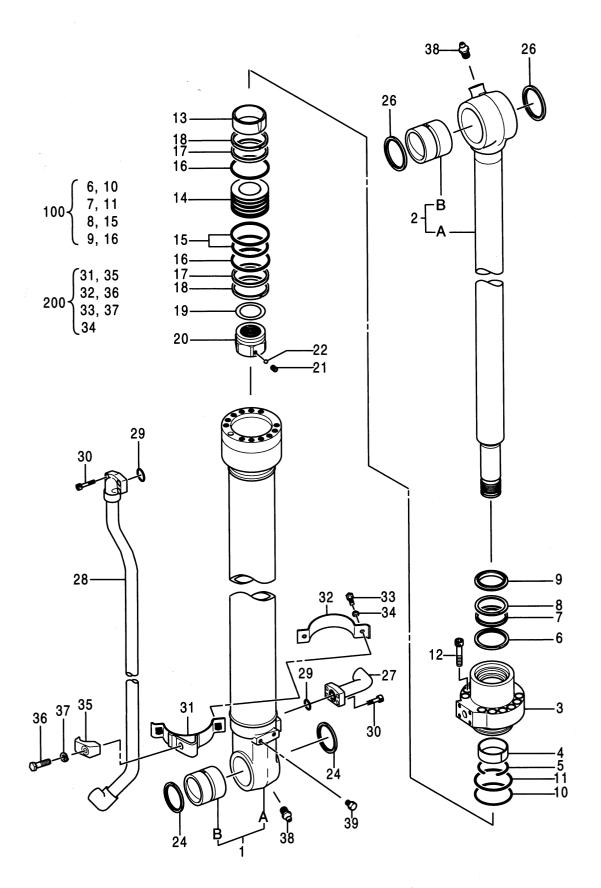

シリンダ; バ ケット [USA] CYL. ; BUCKET [USA]

					, 	050001-	TE	什恭	<u>R 9</u>
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	⊐⊧ S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
	4372915	CYL. ; BUCKET	0679700	1					
1	0679701	• TUBE ; CYL.		1				-	
1A	++++++	••TUBE;CYL.		1	D				
1B	0140808	· · BUSHING; PIN		1					
2	0679702	·ROD; PISTON		1					
2A	++++++	· · ROD; PISTON		1	D				
2B	0208326	· · BUSHING; PIN		1					
3	0667503	·HEAD;CYL.		1					
4	0310504	·BUSHING		1					
5	0240904	·RING; RETAINING		1					
6	0409605	•RING		1	К				
7	0240911	• PACK ING ; U-RING		1	к				
8	0240912	• R I NG ; BACK-UP		1	К				
9	0667504	·RING;WIPER		1	к				
10	A811105	· O-R I NG		1	к				
11	0298904	•RING; BACK-UP		1	K				1
12	0408805	· BOLT ; SOCKET		12					
13	0410004	•BRG. ; CUSHION		1					
14	0409007	· PISTON		1					
15	0240915	·RING;SEAL ASSY		1	K				
16	0409008	•RING; BACK-UP		2	K				1
17	0667008	·RING;SLIDE		2					
18	0298907	·RING; SLIDE		2					
19	0409010	·SHIM		1					
20	0667009	• NUT		1					
21	0309011	·SCREW		1	-				
22	0111707	• BALL ; STEEL		1					
24	0408810	•RING;WIPER		2					
26	4067902	·SEAL;DUST		2					
27	0309312	JOINT		1					
28	0667505	·PIPE		1					
29	4506430	· O-R I NG		2					
30	0158855	·BOLT; SOCKET		8					
31	0667012	BAND		1				-	
32	0327410	- BAND		1					
33	0408815	·BOLT		2					
34	0325913	·WASHER		2	1 1				
35	0309021	·HOLDER		1					
36	0667013	·BOLT		1					
37	0208516	•WASHER; SPRING		1					

ንሀンタ゛; バケット [USA] CYL. ; BUCKET [USA]

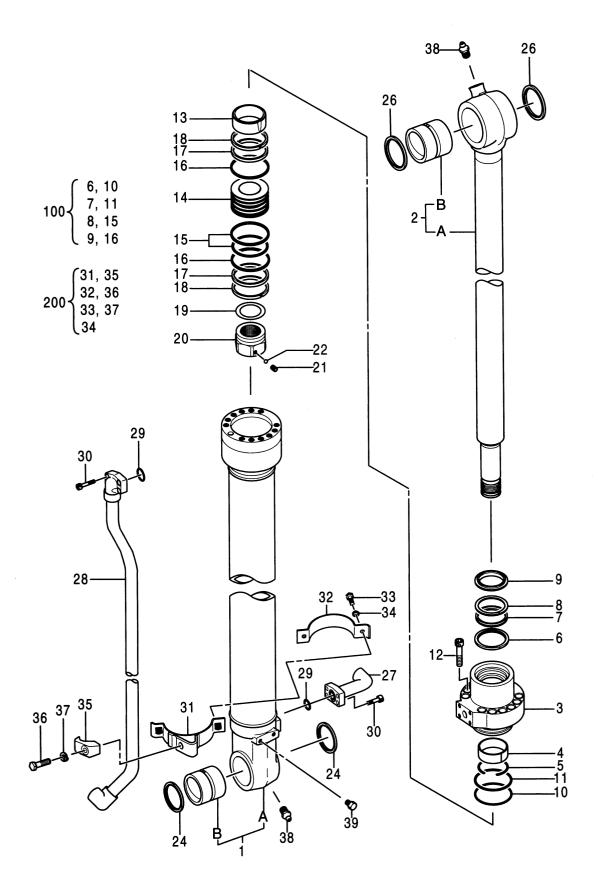


069B

シリンダ; バ ケット [USA] CYL. ; BUCKET [USA]

						050001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
38 39 100 200	J75481 0409110 4364917 0667014	•FITTING;GREASE •BOLT KIT;SEAL KIT;BAND		2 2 1 1		i			
								-	
		1				FP14 M -F			

050001-

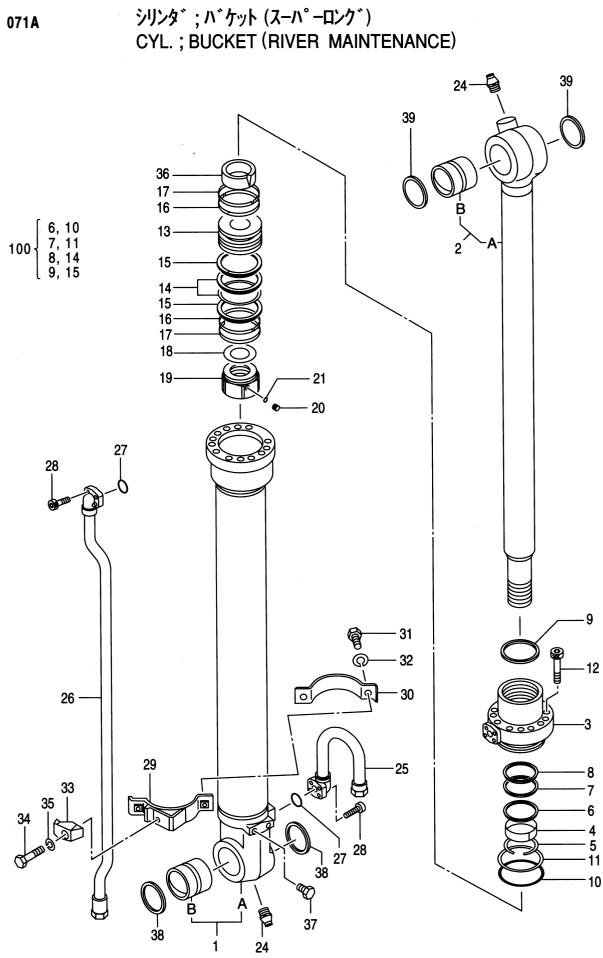


0671500A

071A

シリンタ^{*}; ハ^{*} ケット (スーパ[・]ーロンク^{*}) CYL. ; BUCKET (RIVER MAINTENANCE)

	1				T	050001-	Б	代替音	形品
符号	部品番号	部品名	コード	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	ABLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4371061	CYL. ; BUCKET	0671500A	1					
1	0671501	•TUBE;CYL. ASS' Y		1				-	
1A	+++++++	••TUBE;CYL.		1	D				
1B	4365897	· · BUSHING; PIN		2					
2	0671502	·ROD; PISTON ASS' Y		1					
2A	+++++++	··ROD; PISTON		1	D		1		1
2B	4365448	· · BUSHING; PIN		2					
3	0409103	·HEAD;CYL.		1					
4	0310604	· BUSH I NG		1					
5	4510494	•RING; RETAINING		1					
6	0409104	•RING		1	K				
7	0225611	• PACK ING ; U-RING		1	к				
8	0225612	•RING; BACK-UP		1	к				
9	0667106	RING; WIPER		1	к				
10	A811090	· O-RING		1	к				
11	0310606	•RING; BACK-UP		1	K		-		
12	0408805	·BOLT; SOCKET		12					1
13	0409106	PISTON		1					
14	0310608	·RING; SEAL ASSY		1	к				
15	0409107	·RING; BUCK-UP		2	к				
16	0310609	·RING;SLIDE		2					
17	0310610	·RING;SLIDE		2					
18	0326007	·SHIM		1					
19	0409108	•NUT		1					
20	0310612	• SCREW; SET		1					
21	0111818	•BALL;STEEL		1					
24	J75481	•FITTING; GREASE		2					
25	0437003	• PIPE		1					
26	0437004	·PIPE		1					
27	4509181	· O-RING		2					
28	M340825	•BOLT; SOCKET		8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
29	0409115	·BAND		1					
30	0409116	·BAND		1				ł	
31	0408815	·BOLT		2					
32	0325913	·WASHER		2					
33	0310616	·HOLDER		1					
34	0259509	BOLT		1					
35	0208516	• WASHER ; SPR I NG		1					
36	0409109	•BRG. ; CUSHION		1					
37	0409110	·BOLT		2					

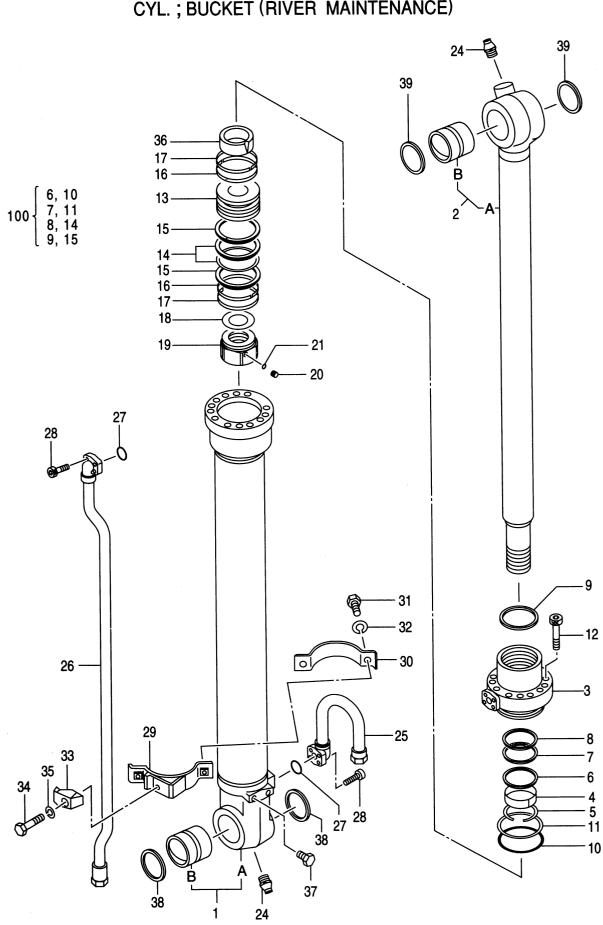


071B

シリンタ゛; ハ゛ケット(スーハ゜ーロンク゛) CYL. ; BUCKET (RIVER MAINTENANCE)

シリンダ;バケット (スーパーロング) CYL. ;BUCKET (RIVER MAINTENANCE)

			050001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE		サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	3 品 ABLE 数量 Q'TY		
38 39 100	4094086 4065687 4364914	•RING;WIPER •RING;WIPER KIT;SEAL		2 2 1				-			
							-				
		-									
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	-										

シリンタ゛; クラムシェル CYL. ; CLAMSHELL

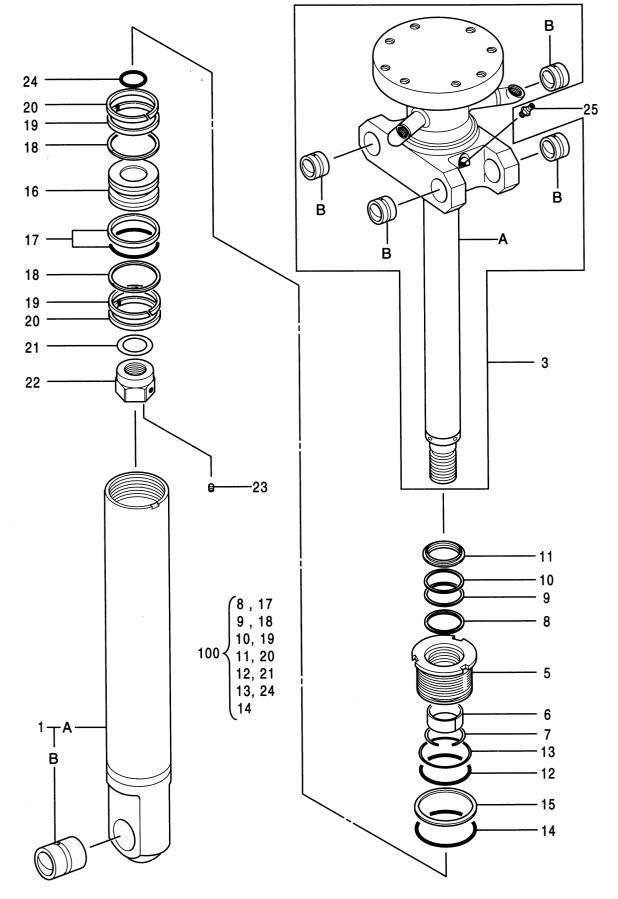

073

シリンタ^{*} ; クラムシェル CYL. ; CLAMSHELL

w- ~-	** ~ ~ ~				#_127		互	代 替 音 REPLACE	月 日
符号	部品番号	部品名	コード	数量	コード	適用号機	換	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO	ABLE
TEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数 Q'
	4288743	CYL.; CLAMSHELL	0496700A	1					
	4323936	•TUBE;CYL. ASS'Y		1				-	
Α	0496701	··TUBE;CYL.		1					
В	0158602	· · BUSH I NG		1					
3	4323937	•ROD; PISTON ASS' Y		1					
BA	0496702	··ROD; PISTON		1					
3B	0158604	• • BUSH I NG		4					
5	0496703	• HEAD ; CYL.		1					
6	0309004	· BUSH I NG		1					
7	0208304	·RING; RETAINING		1			1		
3	0409704	·RING		1	K				
Ð	0208305	· R I NG		1	ĸ				
10	0208306	·RING; BUCK-UP		1	к				
11	0496704	-RING; WIPER		1	κ				
12	A811120	·O-RING		1	ĸ				
13	0223704	•RING; BACKUP	`	1	K		1		1
14	A810125	·O-RING		1	ĸ				
15	4508160	·WASHER;LOCK		1					
16	0496705	· PISTON		1					
17	0223706	·SEAL; RING		1	ĸ				
18	0496706	·RING; BACK-UP		2	K				1
19	0309009	· R I NG		2	к				
20	0223713	·RING		2	К				
21	0309013	·SHIM		1	К				
22	0309010	• NUT		1					
23	0141013	•SCREW;SET		1					1
24	0326106	·O-RING		1	K				
25	J75481	•FITTING; GREASE		1					
100	4323938	KIT; SEAL		1					
							1		1
			· · ·						
								1	1

050001-

.

075								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0111707	056A 058A 060A 062A 064A	23 23 23 23 23 23	0242006 0253702 0254305	. 054A . 064A . 066A	44 37 16 16 19	0309019	058A 060A 062A	31 32 31 32 29
0111818 0125431	066A 068A 070A 072A 012B	23 22 22 21 707	0254312	066A 056B 058B 060B 062B	19 37 38 37 38		058A 060A 062A 064A 066A	30 29 30 33 33
0140808 0141013 0158602 0158604 0158855	. 074 . 074 . 074	1B 23 1B 3B 30	0258205	058A 060A 062A	16 16 16 16 34	0309021 0309204 0309216	070A . 064A 066A	35 35 4 20
0208304	070A 056A 058A 060A 062A	30 5 5 5 5 5	0259914 0261308		17 19 19 19 19	0309219	066B	20 38 38 27 27
0208305	074 056A 058A 060A 062A	7 7 7 7 7	0261310	058A 060A 062A	11 11 11 11 813	0309314	058A 060A 062A	33 34 33 34 03
0208306	074 056A 058A 060A 062A	9 8 8 8	0264107 0264214 0294414 0298904	. 054A . 054A	30 38 27 11 11	0309802 0309805 0309902 0309904	. 042 046 . 052	04 15 09 11 01
0208326	062A 070A	10 2B 2B 2B 40	0298907 * 0306003	070A	18 18 42B 42C 43B	0310504 0310604 0310606 0310608	070A . 072A . 072A	4 4 11 14
0208717	066B 068A 070A 072A . 042	40 37 37 35 16		026A 026A 026A 026A 026A 026A	43C 44B 44C 45B 45C	0310609 0310610 0310612 0310612 0310616 0314205	. 072A . 072A . 072A	16 17 20 33 08
0212312 0212313 0215216 0215221	. 050 . 054A	10 9 10 28 36		026A 026B 028A 028A 028A	46B 46C 07B 07C 08B	* 0322304 * 0322602 0325913	. 044	7 11 35 36 35
* 0215310 * 0215710 0223704 0223706 0223713	. 044 . 074 . 074	15 9 13 17 20		028A 028A 028A 028A 028A 028A	08C 09J 09K 10B 10C		062A 064B 066B 068A 070A	36 37 37 34 34
0224115 0224422 0225611 0225612	066B 024A 072A	39 39 76 7 8	0309004	. 056A 058A 060A 062A 074	4 4 4 6	0326007 0326106 0327410	. 074	32 18 24 32 32
0230905 0236905 0236915	064A 066A	29 5 5 36 37	0309009 0309010 0309011	. 074	19 22 22 22 22 22	0332914 0332924 0333803	. 028A 028A 028B	77 091 09M 94 01
0240904	070A	36 37 5 5 7		062A 064A 066A 068A 070A	22 22 22 21 21	0343212 0349402 0352401 0352402 0352402 035328	. 046 . 042 . 042	67 02 24 25 68
0240912	070A	7 8 8 15 15	0309013	. 056A 058A 060A 062A 074	20 20 20 20 21	0354601 0354603	010	68 2 1 7 5

075

			PARIS I		1			076
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0354604 0354607 0354608	010 008 010	5 6 9 9 12	0409704 0409705	074 056A 058A 060A 062A	8 12 12 12 12 12	0498602 0614204 0614207 0614208 0614208	042 042 042	19 08 09 18 7
0354610	010	10 28 28 15 29	0409706	058A 060A 062A	13 13 13 13 13 15	0620302 0620303 0620304 0620305 0620305	054A 054A	8 17 18 20 31
* 0354612 * 0354613 0354614 0365310	010 008 010	30 31 10 34 116	0409709	058A 060A 062A 056A 058A	15 15 15 17 17	0620307 0620308 0620402 0620405 0620405	054B 054A 054A	39 40 11 32 41
0365318 0365331 * 0374707 0387307	012B 044	401 712 30 30 30	0409713	060A 062A 056A 058A 060A	17 17 32 33 * 32 *	¢ 0654304	012A 012B	464 467 861 25 12
0392502 0396603 0396604 0396605 0408202	052 052 052	469 03 08 10 3	0409902	066A	1B *	★ 0654306 ★ 0661701 ♥ 0661801 ♥ 0661801 0667008	044 044	16 8 24 17 17
0408203 0408204 0408207	010 . 008	7 6 8 16 100	0409906 0409907 0409908	066A 064A 066A	11 11 12 12 13	0667009 0667012 0667013	070A 068A 070A	20 20 31 31 36
0408308 0408805 0408810	. 068A 070A 072A	43 12 12 12 24	0409911	066A	13 17 17 24 24	0667014 0667106 0667201	070B 072A	36 200 200 9 1
0408815	070A 056A 058A 060A 062A	24 34 35 34 35	0409915 0409916 0409920	066A 064A 066A	26 26 27 27 35	0667202 0667203	060A	2 2 3 3 3
	064A 066A 068A 070A 072A	36 36 33 33 33 31	0410004 0413619	070A	35 13 13 75 75	0667204	062A 056A 058A 060A 062A	3 9 9 9 9
0409007 0409008 0409010	070A . 068A 070A	14 14 16 16 19	0413712 *0413801	030 . 024A . 026A 026A 026A 026A	75 74 42D 43D 44D	0667205	058A 060A 062A	14 14 14 14 18
0409103 0409104 0409106 0409106	. 072A . 072A	19 3 6 13 15		026A 026B 028A 028A 028A	45D 46D 07D 08D 09H	0667207	058A 060A 062A 056A 058A	18 18 18 21 21
0409108 0409109 0409110	. 072A	39 39	* 0415302 * 0424901 * 0424902 * 0424903	. 010 . 010	10D 30 3 27 100	0667208	058A	21 21 26 27 27
0409115 0409116 0409215 0409216 0409216	. 072A . 012A . 012A	29 30 351 355 6	0425114 0425115 0437003 0437004 0496701	. 012A . 072A . 072A	444 706 25 26 1A	0667210	058A 056B 058B 060B 062B	28 200 200 200 200
0409704	070A 056A 058A 060A 062A	6 6 6 6 6	0496702 0496703 0496704 0496705 0496705	. 074 . 074 . 074	3A 5 11 16 18	0667301 0667302 0667303	060A 062A	1 26 27 27 28

0//								
	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0667401 0667402 0667403 0667404	064A 064A 066A	1 2 3 3 7	0667717 0667718 0667719 0667720	022 024A 022	12 14 14 30 31	0668301 0668302 0668303 0668304 0669201	. 052 . 052 . 052	02 04 05 09 11
0667405	066A 064A 066A	7 8 8 9 9	0667721 0667722 0667726 0667810 066781	. 024A . 022 . 024A	48 49 72 03 04	0670501 0670502 0670503 0671401 0671402	. 046 . 046 . 050	03 04 05 1 2
0667407	064A 066A 064A 066A	14 14 15 15 18	0 6 6 7 8 1 2 0 6 6 7 8 1 3 0 6 6 7 8 1 4 0 6 6 7 8 1 5 0 6 6 7 8 1 7	024A 024A 024A	05 13 47 53 64	0 6 7 1 4 0 3 0 6 7 1 4 0 4 0 6 7 1 4 0 5 0 6 7 1 4 0 5 0 6 7 1 4 0 5	. 050 . 050 . 050 . 050	3 6 7 8 1
0667410	066A 064A 066A	18 21 21 25 25	0667818 0667819 0667912	030 . 024A . 024A	64 47 53 16 16	0671502 0672801 0672802 0672803 0672803 0672901	. 072A . 022 . 022 . 022 . 022	2 55 56 55 54
0667413	066A 064A 066A	31 31 34 34 200	0667913 0667916 0667919	028B . 026A . 028B	17 17 18 18 34	0679401 0679402 0679403	. 058A 062A	1 1B 1B 2 2
0667501 0667502 0667503	066B 068A 068A	200 1 2 3 3	0 6 6 7 9 2 0 0 6 6 7 9 2 1 0 6 6 7 9 2 2 0 6 6 7 9 2 3 0 6 6 7 9 2 4	. 026A . 026A . 026A	35 36 37 38 39	0679501 0679601 0679602 0679701 0679702	. 066A . 066A . 070A	1 1 2 1 2
0667505	070A 068A 070A	9 9 28 28 011	0 6 6 7 9 2 5 0 6 6 7 9 2 6 0 6 6 7 9 2 7 0 6 6 7 9 2 7 0 6 6 7 9 2 8 0 6 6 7 9 2 9	. 026A . 026A . 026B . 026B	40 41 52 59 60	0685101 0685104 0685202 *0685403	024A . 022 . 024A	11 11 56 54 09A
0667602 0667604 0667605 0667606 0667607	012A 012A 012A	020 080 101 106 111	0667930 0667931 *0667932	030 . 026B	65 65 78 42A 43A	* 0685404 * 0685405 * 0685406 1014547 1020327	. 028A . 028A . 014A	09B 09C 09D 02 01
0667608 0667609 0667610 0667611 0667612	012A 012A	113 114 117 123 124		026A 026A 026A 028A 028A	44A 45A 46A 07A 08A	1020336 1020623 1022489 2024717 2024865	. 004A . 006 . 040	01 41 01 31 01
0667613 0667614 0667615 0667615 0667616 0667617	012A	131 301 305 443 472	0668006	028B	09G 10A 09P 19 090	2026713 2027698 2030139 2031724 2034875	040	04 24A 24A 31 45
0667618 0667619 0667620 0667621 0667621	012A 012B	491 702 742 743 800	0668008 0668009 0668010 * 0668011	. 028B . 028B	20 21 57 58 09A	2034880 2036744 2036786 2036795 2036807	. 004A . 004A . 004A	14 25 28 27 03
0667623 0667624 0667625 0667625 0667626 0667704	012B 012B	806 808	* 0668012 * 0668013 * 0668014 * 0668015	. 028A . 028A	09B 09C 09D 09E 09N	2036808 2037988 2037991 3012238 3032432	038 038 048	04 14 07A 00 25
0667707 0667708 0667713	022	11 32 33 63 63	* 0668016 0668106 0668108 0668108	028A . 030 . 030	09F 09L 27 66 02	3035803 3037401 3047472 3047473	040 . 014A . 014A	27 27 24 31 28
0667714	030 022 024A 026B 028B	63 69 69 69 69	0668111 0668112 0668113 0668114 0668114	. 030 . 030 . 030	22 23 25 26 28	3047596 3051298 * 3051299	032	11A 12D 12D 11D 11D

077

			PARIS		.		078
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
3051566. 3052403. 3055594. 3055900. 3055900. 3058790.	014A 002A 034	11D 48 04 12A 11A	4173208 4177777	040	06 06 05 05 05	4 2 2 6 4 4 6 030 4 2 3 2 7 6 6 014A 4 2 3 2 7 6 7 014A 4 2 3 3 1 6 5 004A 4 2 3 4 6 2 8 014A	81 29 30 15 46
3058791 3063840	034	12A 11A 11D 11D 03	4177896 4178173	034	05 07 07 09 09	4 2 3 4 7 8 2 002A 4 2 3 8 8 3 4 036 038 040 4 2 4 0 1 5 0 040	36 24B 07B 24B 11B
3063842 3063843 3064069 3064074 3065877	002A 014A 014A	14 15 19 40 06A	4179155 4179156 4179161 4179161 4179170 4179171	. 006 . 006 . 006	02 03 12 21 20	4 2 4 0 1 5 1 040 4 2 4 6 7 8 4 014A 4 2 4 8 8 7 1 014A 4 2 5 2 5 9 9 020 4 2 5 2 6 5 5 020	11E 26 33 02 05
3069541 3069781 3070581 3071116 3071564	020 004A 040	42 06 57 11D 56	4179173 4179174 4179176 4179176 4179177 4179179	. 006 . 004A . 004A	36 40 34 33 29	4 2 5 2 7 6 7 004B 4 2 5 3 7 4 6 032 034 4 2 5 5 2 3 8 014A 4 2 5 5 9 7 7 020	82 25 25 49 03
3072012 3072517 3074897 3075674 3075775	038 036 004A	10 06D 11A 31 35	4179181 * 4179257 4179837	014A . 032 034	23 20 08 08 51	4 2 5 7 6 6 1 020 4 2 6 0 3 0 8 014B 4 2 6 0 5 6 1 014A 4 2 6 1 4 9 1 016 4 2 6 1 4 9 2 016	07 55 11 07 08
3075798 * 4013748 4027427	026A	13 37A 29 12 29	4180349 4182067	006	55 54 09 27 27	4 2 6 2 5 6 1 014A 4 2 6 5 3 7 2 002A 4 2 6 5 5 7 9 014B 4 2 6 5 9 6 4 006 4 2 6 6 2 5 6 014A	51 45 57 29 41
4027963 4028266 * 4032996 4038533	026B 028B 028B	04 92 92 61B 93	4184929	034 036 040	15 15 15 15 18	4 2 6 9 4 7 5 032 034 4 2 7 4 5 5 2 002A 4 2 7 4 7 1 6 036 038	13 13 16 24C 07C
4 0 4 0 8 1 4 4 0 5 5 3 1 2 4 0 6 5 6 8 7 4 0 6 7 9 0 2	002A 072B	15 35 39 25 25	4 1 8 5 0 5 7 4 1 8 5 1 3 6 4 1 8 6 5 4 4 4 1 9 0 9 8 3	034 . 040 . 016 . 032 . 036	18 17 24 04 28	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	09 11 11B 12B 11B
	060A 062A 064A 066A 068A	25 25 29 29 26	4194176 4195421	038 040 . 006 . 032 034	11 28 47 03 03	034 036 4 2 7 6 9 1 8 002A 008 4 2 7 7 2 2 3 002A	12B 11B 28 33
4068898 4069898 4077177 4077178	012A 048	26 16 438 02 04	4198391 4198783 4198956 4198998	. 004A 014A	25 06 22 21 07	4 2 7 8 5 4 7 002B * 4 2 7 8 6 9 6 010 4 2 7 8 9 4 2 036 4 2 8 5 2 0 9 032 034	53 16A 24 24
4077179 4077180 4079355 4085607 4092265	048 048 006	03 05 08 08 5	4200227 4201915 4203411 4203412	034 . 038	36 01 01 02 07	4 2 8 6 7 9 6 032 034 4 2 8 6 7 9 7 032 034 4 2 8 6 8 7 4 032	05 05 08 08 16
4094086 4099290 4101345 4114402	002A 004A 002B	38 18 58 63C 32	4 2 0 3 4 1 3 4 2 0 3 4 2 1 4 2 0 8 9 7 7	. 036	08 03 01 36 16	034 4 2 8 8 7 4 3 074 * 4 2 9 3 9 5 0 002B 002B 4 3 0 6 8 8 8 002A	16 51 55 46
4116290 4146370 4150302 * 4154207	014A 004A 006	13 12 35 07 52B	4213075 4213419		36 03 30 13 30	4 3 1 0 0 5 5 002A 4 3 1 0 0 5 6 002B 4 3 1 1 3 0 3 054A 4 3 1 1 6 6 2 016 4 3 1 2 1 5 9 016	25 63 30 31
4166686 4169516 4173208	034 004B	02 02 84 06 06	4217653 4222980 4226446	. 014A	04 08 81 81 81	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	00 02 05 13 16

079

PARTS INDEX

	0/9								
	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	4316930 4317393	018 064A 056A	07 09 10	4364917	064B 066B 068B 070B	100 100 100 100 100	4506418 4506420	030 022 024A 026B 030	66A 82 82 82 82 82
	4319299 4323936		34 01 1	4365826	038 016 072A 004B 072A	04 15 2B 64A 1B	4506424	054A 016 016 022 024A	24 12 17A 55A 04A
	4 3 2 3 9 3 7 4 3 2 3 9 3 8 4 3 2 4 7 4 7 4 3 3 0 2 2 2 4 3 3 3 1 7 0	074 074 054B 012A 004A	3 100 42 12	4366959	022 024A 026A 028A 030		4506428 4506429 4506430	046 012A 054A 056A 058A	13 488 25 30 31
	4 3 3 4 8 2 7 4 3 3 4 8 9 1 4 3 3 4 8 9 2 4 3 3 4 8 9 4 4 3 3 4 8 9 9	002B	63F 63D 63E 63B	4367132 4367385 4367500 4368619 4368629	042 006 006 006 038	05 06 13 03	4508160	060A 062A 068A 070A 074	30 31 29 29 15
	4 3 3 5 0 4 7 4 3 3 7 0 3 5 4 3 3 7 1 5 4 4 3 3 7 4 1 9 4 3 3 7 4 8 3	004A 018 004A	06B 21 18 06 08	4368630 4369148 4371061 4372034	002B	05 50 24 24	4509180	002A 004B 016 022 024A	43A 80A 25A 55B 03A
	4 3 3 7 8 1 2 4 3 3 8 0 5 3 4 3 3 8 0 6 0 4 3 3 8 0 6 1 4 3 3 8 1 1 0	004A 004A 004A	44 43 47 51 19	4372035 4372037 4372038 4372038 4372039	028B 050 026B 026B 028B	61 50 51 51		026B 026B 030 030 030	65A 85 26A 65A 85
	4 3 3 8 9 0 7 4 3 4 0 8 5 5 4 3 4 0 9 6 0 4 3 4 2 8 4 0 4 3 4 2 8 4 1	002A 002B 004B	10 37 63A 59 15	4372204 4372912 4372913 4372914 4372914	062A	62	4509181 4509493	042 046 054A 072A 016	22 12 23 27 29
	4 3 4 2 8 4 3 4 3 4 2 8 4 6 4 3 4 3 0 7 4 4 3 4 3 3 3 9 4 3 4 6 5 2 1	006 004B 040	14 41 73 02 28	4379022 4379209 4379582 4384540 4386065	026A	04 * 34 36 34 051	4510188 4510494 4514388	024A 072A	24B 24B 5 56 38
,	4 3 4 6 5 2 2 4 3 4 7 1 0 7 4 3 4 8 1 8 2 4 3 4 8 6 6 5 * 4 3 5 0 1 5 0	006 004A 004B	27 * 24 07 74	4396017 447068 4506320	048	33 06 84 84 84	4515041 7018460 7024389 7030762 7031409	004B 040 036 016 032	72 00 00 01 00
	4350928 4350938 4351142 4352398	006 046	49 48 1B 2B	4506406	022 024A 024B 026B 028B	83 53A 83 83 83	8050658 8058352 8059452 8063718	. 002A . 004A	00 17 23 19 00
	4352399	060A 060A 068A 064A 064A	1B 2B 2B 1B 2B	4506407 4506408		21 64A 35A 55C 63A	9075046 9086168 9089484 9089485 9089485	. 040 . 016 . 016	24 35 33 25
	4352400 4352707 4354415 4355012 4355083	036 016 004B	1B 11E 23 64 50		024A 026B 028B 030 042	63A 62B * 61C 63A 20	9089488 9101513 9101522 9102507	034 . 036	17 11 11 24 16
	4355085 4357063 4358413 4358914	038 014B	46 23 56 95 95	4506412	012B 018	489 882 03 34 14	9107447 9108066 9130524	034 . 032 034	11 11 12 12 53
	4364104 4364914 4364915	. 072B	41 100 100 100 100	4506416 4506418		90 53A 63A 53C 91	9134018 9134109 9134110	. 014B	11 64 54 67

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9134111 9134112 9134147	004B	43 80 63 21	9743977 984054 984338 984614	. 002A 006 038	39 31 44 06C 28
9137312 9137384 9137387 9144133 9145186	. 040 . 040 . 040 . 038 . 014A	11 07 36		058A 060A 062A 064A 066A	29 28 29 32 32
9146471 9149086 9149087	. 014A 016	36	985096 985098 985100 991725	. 048 . 018 . 028B . 002A 002A	07 01 89 07 26
9149232 9149233 9149234 9149235 9149235 9150726	. 032 036 032 032 036 02A		A 5 9 0 1 0 6 A 5 9 0 9 0 8 A 5 9 0 9 1 0 A 5 9 0 9 1 4	. 002B . 036 038	47 59 26 09 38
9150728 9151724 9151777 9151777 9151782	. 004B 006 . 038 . 038	69 06	A 5 9 0 9 1 6 A 8 1 0 0 2 5	058B 060B 062B 002A 002A 032	39 38 39 22 11C
9152668 9152669 9156581 9156582	006	69		032 034 034 036 040	12C 11C 12C 11C 11C
931346 933226 953610 954493	028B 026B 028B	437 87 88 88 12	A 8 1 0 0 4 0 A 8 1 0 0 6 0 A 8 1 0 1 2 5	028B . 032 034	86 86 17 17 14
* 955655 957366	024A	24D 24D 51A 54A 55A	A 8 1 1 0 3 0 A 8 1 1 0 3 5 A 8 1 1 0 9 0 A 8 1 1 1 0 5	. 012A . 054A . 072A . 068A . 070A	051A 26 10 10 10
	004A 004B 012A 012A 012B	16 67A 485 487 881	A811115	058A 060A 062A	10 10 10 10 12
	016 016 022 024A 024A	32 33A 56A 53B 54A	A811125 J020612	066A	10 10 35 15 35
	024A 026B 028B 030 030	64A 62A 61A 25A 64A	J020616 J75481	. 040 . 056B 058B 060B 062B	35 39 40 39 40
958740 962002 962567	046 054A 002A 002A 040	11 22 05 06 16		064B 066B 068B 070B 072A	41 41 38 38 24
964255 966993 *971823	036 038 040 022 026B	37 17 38 73 62C	J781030 J900830 J901645	074 036 038 002B 002A	25 25 08 58 21
9724756 9736515 9739628 9742779	028B 004A 002B 018 002A	61D 32 57 20 40	J950010 J950012 M340613 M340616 M340816	. 018 . 004B . 002B	34 17 83 48 41

		000
PART NO.	PAGE	ITEM
M340820 M340825	. 004A	37 55 28
M341028 M341056	. 002A	30 43
M341225	032	58 19 19
M341245 M341650	. 004B	60 38
M492564 M500807 *U12547U Z957366	. 006 . 026B	12 17 52A 4

080



本 社	東京都文京区後楽2丁目5-1	•	1			井 営			愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8		14 年 / 月 1 日現在) (0568)83-6661(代)
4 1	来京都又京区後来21日351 (住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒112-8563	(03)3830-8000(代)		河			所	愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1		
11. Vin 144 min 14			0440044.0400	松	阪			所	三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3		(059856)-5105(代) (0593)63-0911(代)
北海道支社 札幌支店	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15		(011)644-2480 (011)644-2171	四静	日日	市営支		所店	三重県三重郡川越町大字南福崎 958 静岡県浜北市永島 806		
俱知安営業所	北海道虻田郡俱知安町字比羅夫 60-1		(0136)22-4896	富	±			所	静岡県富士市中野 407-1	〒 417-0809	(0545)35-0198(代)
礼幌南支店	北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10		(011)377-6660	伊	豆			所	静岡県田方郡大仁町御門51-1		(
道 央 支 店 留 萌 営 業 所	北海道砂川市東 1 条北 22 丁目 1-1 北海道留萌市大和田 1 丁目		(0125)53-3136(代) (0164)43-3877	藤	枝阜	営 支		所 店	静岡県藤枝市築地 1-4-1 岐阜県各務原市須衛町 2 丁目 605 番地	〒 426-0031 〒 509-0108	(054)646-2400 (059856)-5105(代)
岩見沢営業所	北海道岩見沢市志文町 355-5		(0126)24-8558	高	щ	営			岐阜県高山市新宮町 830-1	〒 506-0035	(0593)63-0911(代)
旭川支店	北海道旭川市永山 3 条 10-1-5		(0166)48-2265	郡	上			所	岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1		(05995)5-0096
名 寄 営 業 所 稚 内 営 業 所	北海道名寄市徳田 289-18 北海道稚内市はまなす 5 丁目		(01654)3-6121(代) (0162)26-2046	東 北	濃陸	営 支	業 7	所店	岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 富山県射水郡大島町小島 501	〒 509-7201 〒 939-0274	(0583)70-9155(代) (0766)52-4661(代)
富良野営業所	北海道富良野市若松町 6-13		(0167)22-1570	魚	津				富山県魚津市三ケ 281-1	〒 937-0857	(0765)24-5400(代)
北見支店	北海道北見市豊地 22-11		(0157)36-4811			, 央 ? 営	営業 業		宮山県宮山市安養寺 261-1 石川県の美教夫共町今西佐 き 100		(076)429-6330(代) (0761)58-5588
帯 広 支 店 釧路営業所	北海道帯広市西 20 条北 1-3-22 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9		(0155)33-2181(代) (0154)51-6111(代)	重能	 一 登			所	石川県能美郡寺井町字粟生ネ 100 石川県鳳至郡穴水町字川島ァ 17 番		(0768)52-1237
中標津営業所	北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1	〒 086-1033	(01537)2-0336	福	#		業	所	福井県福井市別所町 19-4	〒918-8115	(0776)34-2666
苫小牧支店 静内営業所	北海道苫小牧市新開町 3-2-1 北海道静内郡静内町駒場 6-35		(0144)55-1630(代) (01464)2-2263	関	西	¥	-	社	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	₹ 618-8511	(075)956-2111
解 内 宮 柔 所 室 蘭 営 業 所	北海道室蘭市本輪西町 1-2-21		(0143)55-6186	近	畿	ŧ		店	大阪府大東市新田北町 5-25		• •
函館支店	北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23		(0138)49-0505			北當			大阪府茨木市西豊川町 18-7		
八雲、営業、所	北海道山越郡八雲町浜松 154	〒 049-3124	(01376)2-2708			西営東営			大阪府大阪市港区波除 5-6-6 大阪府大東市新田北町 5-25	〒 552-0001 〒 574-0052	(06)6581-8051 (072)873-5461(代)
東北支社	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843	(022)365-4141			南営			大阪府堺市毛穴町 117-1	〒 599-8266	(0722)72-1230(代)
奥羽支店	青森県青森市大字三内字丸山 393-285		(017)761-6116(代)		良	営			奈良県奈良市今市町 40-1		(0742)62-4981 (0747)52-9551
青 森 営 業 所 弘 前 営 業 所	青森県青森市大字三内字丸山 393-285 青森県弘前市大字境関 1-1-7		(017)761-6116(代) (0172)26-1801(代)	大和	淀歌	営山営	業業		奈良県吉野郡大淀町大字土田 332 和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2	〒 638-0811 〒 649-6272	• •
十和田営業所	青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	〒034-0107	(0176)23-7361(代)	Ħ	辺	営	業	所	和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス(㈱内)	〒 646-0011	(0739)25-1251
八 戸 営 業 所 む つ 営 業 所	青森県ハ戸市大字市川町字長七谷池 2-692 青森県むつ市大字田名部字上川 32-382		(0178)44-5010(代) (0175)23-4461(代)	山神	陽戸	支 営		店 所	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30	〒 675-0115 〒 651-0086	(0794)37-6151(代) (078)251-3301(代)
むつ宮葉所秋田営業所	育業県もつの人子田名部子工川 32-362 秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4		(0175)23-4461(10) (018)826-0755(代)	伊	丹		* *		兵庫県伊丹市鴻池字北浦9-1		(078)231-3301(代) (0727)70-2201(代)
本荘営業所	秋田県本荘市楽師堂字谷地 204-1	〒 015-0041	(0184)24-2811(代)	姫	路		業		兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地		(0792)34-9871(代)
岩手支店 宮古営業所	岩手県 紫波郡 矢巾町流通センター南 2-7-11 岩手県宮古市板屋 1-2-7		(019)638-8511(代) (0193)63-7441(代)	加岡	古。山	川 営 営	業業業		兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 岡山県倉敷市松島 1109	〒 675-0115 〒 701-0114	(0794)37-6151(代) (0864)62-0815(代)
名 占 宮 栗 所 前 沢 営 業 所	岩于県呂古町板屋 1-2-7 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31		(0193)63-7441(10) (0197)41-3372	備	山前		衆業		岡山県備前市香登西 97-1	〒705-0011	(0869)66-8650(代)
大船渡営業所	岩手県大船渡市猪川町宇久名畑 28-2		(0192)27-4438	北				店	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22		(075)956-3171
北上営業所南東北支店	岩手県北上市流通センター 19-91 宮城県多賀城市明月 2-3-1		(0197)71-1925 (022)364-6131(代)	京福	都知	営 山営		所	京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22 京都府福知山市長田小宇宿 81-27	〒 618-8511 〒 620-0846	(075)956-3171 (0773)27-4172
山形営業所	山形県東根市大字若木字七窪 5581-2		(0237)48-1611(代)	但	馬		業		兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内)	〒 669-5231	(
庄内営業所	山形県酒田市大字広野字大日塚1		(0234)92-2805(代)	滋	賀		業		滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573		(0775)86-2875(代)
米 沢 営 業 所 仙 台 営 業 所	山形県米沢市中田町 909-9 宮城県多賀城市明月 2-3-1		(0238)37-2691(代) (022)364-6131(代)	長鳥	浜取		業業	所所	滋賀県長浜市西上坂町 346 鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒 526-0803 〒 680-0911	(0749)63-0831(代) (0857)31-5852
古川営業所	宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒 989-6232	(0229)28-4300(代)	四	I			店	香川県高松市郷東町宇乾新開 796-171	〒 761-8031	(087)881-8881
石 巻 営 業 所 仙 南 営 業 所	宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 宮城県 桃田郡 - 河原町宮新吉 100.0		(0225)75-2306(代) (0224)53-1711(代)	高	松	営 寺 営			香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 香川県善通寺市弘田町 1013 番地	〒 761-8031 〒 765-0071	(087)881-8881 (0877)62-1285
仙 南 営 業 所 郡 山 営 業 所	宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3 福島県郡山市字道場 51		(0224)933-1711(10) (024)944-8950(代)	曹徳	遍島		業業		衛川県普通守市弘田町1013 番尾 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5	〒771-1201	(088)692-1190
い わ き 営 業 所	福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	〒 971-8111	(0246)53-3361(代)	池	Ħ	-		所	徳島県三好郡三好町大宇足代宇滝の下 106-1		. ,
原 町 営 業 所 会 津 営 業 所	福島県原町市大字北原字東原 208-1 福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内)	〒 975-0021 〒 965-0059	(0244)23-3864(代) (0242)22-2011(代)	松西	山冬		業業		愛媛県松山市須賀町 6-1 愛媛県西条市飯岡 1393-1		(089)953-2340 (0897)55-8405
제 A A 유 M		1 303-0033	(0242)22-2011(10)			島営			愛媛県宇和島市保田甲 984-1	₹ 798-0077	(0895)27-0828
関東支社	埼玉県草加市弁天 5-33-25		(0489)35-2111	南	I		業		高知県南国市三和琴平 2 丁目 1638-13	₹ 783-0087	(088)865-3020
茨城 支店 日立営業所	茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 茨城県日立市滑川本町 5-13-16		(029)295-2311(代) (0294)24-7514(代)	中	村	営	柴	РЛ	高知県中村市国見 788-1	〒787-0667	(0880)37-3515
鹿嶋営業所	茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135	〒 314-0022	(0299)83-9281					社	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1		
つくば営業所	茨城県つくば市緑ヶ原4-12 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林573(石橋第3工業団地)		(0298)47-5432(代)	ф ф	国島	±		店	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(0829)55-2530(代) (0829)55-2530(代)
栃木 支店 佐野営業所	杨木県佐野市堀米町 3225		(0285)53-0815(代) (027)263-8511(代)	広福	扁山	営営	業	所 所	広島県福山市曙町 6-12-10		
群馬支店	群馬県前橋市天川大島町 1202-2	〒 379-2154	(0272)63-8511(代)	山		営	業	所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2	〒754-0024	(0839)72-2820(代)
伊 勢 崎 営 業 所 太 田 営 業 所	群馬県伊 勢崎 市飯島町 542-2 群馬県太田市藤阿久町 913-19		(0270)32-1221 (0276)31-5641(代)	下島	松根			所 所	山口県下松市葉山 1-819-16 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町 2142-1	〒 744-0061 〒 699-0101	(0833)46-3855(代) (0852)52-5560(代)
前橋北営業所	群馬県勢多郡富士見村大字時沢2803		(027)288-2000	浜	E		業		島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川)		(0855)23-1224
新潟支店	新潟県新津市大字川口字乙 578-7		(025)023-6070(代)	福	岡	ŧ		店	福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1	〒838-0121	(0942)23-8020(代)
下 越 営 業 所 長 岡 営 業 所	新潟県北蒲原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町宇大潟 3008-3		(0254)44-6181(代) (0258)24-8121(代)	福大	岡牟	営田営	業 業		福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田 291		(0942)23-8020(代) (0944)58-0495(代)
魚沼営業所	新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293		(02579)2-8141(代)			東営			福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1		
上越営業所 長野支店	新潟県上越市大字黒井字馬ノロ 99-3 長野県長野市大字大町 1053-10		(0255)43-3583(代) (026)295-3000(代)			西営州営			福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2	〒 819-0166 〒 803-0801	(092)806-5334(代) (093)581-1601(代)
長 野 支 店 佐久営業所	長野県佐久市中込 3421-47		(026)295-3000(1C) (0267)62-7212(代)			加 宮			個阿奈和尤州市小倉北区包港町 91-2 山口県下関市石原 91-1		(0832)56-5661(代)
上田営業所	長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1	〒 386-1107	(0268)27-9666(代)	西	r	州	支	店	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3		
松 本 営 業 所 飯 田 営 業 所	長野県塩尻市広丘堅石 2146-38 長野県飯田市上郷別府 3338 (飯伊自動車衛内)		(0263)52-7720(代) (0265)22-3167(代)		賀崎	営営	業業	所	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 長崎県諫早市津久葉町 5-98		(0952)76-5033(代) (0957)26-4411(代)
大町営業所	長野県大町市大字平 7791-17	〒 398-0001	(0261)22-8090(代)	佐	世	保営	業	所	長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2	〒 858-0904	(0956)47-2110(代)
諏訪営業所	長野県茅野市横内5街区1-2		(0266)82-7230				支業		熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 第4月荷池郡大津町大字杉水字中水迫 3643	〒 869-1236 〒 860 1236	(096)293-1717(代)
東 京 支 店	東京都江東区亀戸 9-7-10	〒136-0071	(03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代)	熊八				所 所	熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 熊本県八代市川田町西 607-1		(096)293-1717(代) (0965)39-0670(代)
城東営業所	埼玉県草加市弁天 5-33-25		(0489)35-7341	×	分	営	業	所	大分県大分市大字中戸次字垣迫5166-2	〒 879-7761	(097)597-1288(代)
東京西営業所 西関東支店	神奈川県川崎市高津区下野毛1-7-12		(044)811-3011 (042)752-9211(代)	中日	津田		業業	所	大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 大分県日田市上城内 1282-1(侑中島産業内)		
西 関 東 支 店 相 模 営 業 所	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8		(042)752-9211(代) (042)752-9211(代)	南				店	大万県山田市工規内 1202-1 ((1)中島産業内) 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5		
厚木営業所	神奈川県厚木市長谷 6-38	〒 243-0036	(0462)47-9151(代)	宮	崎	営	業	所	宮崎県宮崎市大宇島之内宇湯取 6265	〒 880-0121	(0985)39-7775(代)
橫浜當業所	神奈川県横浜市都筑区川向町 109	〒224-0044	(045)472-4504(代) (045)472-4501(代)			島営			鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4		• • • • •
横浜南営業所	神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3	₸ 236-0003	(045)785-7790	,	縄			店	沖縄県具志川市大字州崎 12-34		(098)937-3488(代)
多摩営業所	東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7		(0425)57-2231(代)	• 1	資格	取得	景の	ご相	1談は ㈱日立建機教習センタヘ		
埼玉支店 埼玉北営業所	埼玉県 さいたま市吉野町 1-39-1 埼玉県深谷市上野台 1351-1		(048)665-2555(代) (048)571-9255(代)	(株)日ご					埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(0489)31-0121(代)
草加営業所	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(0489)35-1522(代)	北	海	道教	習	所	北海道石狩市新港中央 2-766-3	〒061-3242	(0133)64-6388
川越営業所	埼玉県狭山市青柳 1626-2 埼玉県秩公市士字士祭原字終況 90.1		(042)969-6805(代) (0494)25-6103	宮姑		教教			宮城県多賀城市明月 2-3-1 埼玉県 尊加市金王 5-33-25		
秩父営業所 千葉支店	埼玉県秩父市大字大野原字峰沢 80-1 千葉県千葉市若葉区野呂町 633		(0494)25-6103 (043)228-1211(代)	埼茨		教教	꿤 깸	所 所	埼玉県草加市弁天 5-33-25 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328		(0489)31-0121(1T) (0298)28-2370
柏営業所	千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4	〒 277-0923	(0471)91-6310(代)	愛	知	教	習	所	愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機㈱三河支店内)	₸ 444-0232	(0564)43-6578
成 田 営 業 所 千 葉 南 営 業 所	千葉県香取郡多古町喜多 300-18 千葉県木更津市真里 1765-1		(0479)76-5770(代) (0438)53-3880(代)	京福				所 所	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1		(075)957-4944(代) (092)963-3634
十葉 南宮 兼 所 茂 原 営 業 所	十葉県木更津印真里 1765-1 千葉県茂原市六ツ野 1850		(0438)53-3880(11) (0475)26-3531	100	144)	ж,	Ħ	171	1981年97571478278479411日14117857175542*1*1	1 011-0119	(302/300-0004
中 部 支 社 東 海 支 店	愛知県名古屋市中川区山王 1-601 愛知県東海市東海町 1-2-1		(052)332-6109 (052)603-1503								
来	愛知県来海印来海町1-2-1 愛知県名古屋市中川区山王 1-601		(052)332-6101								
			·								

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

PRINTED IN JAPAN (M) 2000, I TT-H(FYT-M)